

ロボットプログラミングアプリ



C-Style 導入編



株式会社ダイセン電子工業
DAISEN

REV231117

目 次

C-Style 導入編（本書）

1. 環境設定	
1-1. 動作環境	2
1-2. C-Style のインストール	3
1-3. C-Style の初回起動	5
1-4. C-Style の通常起動	6
1-5. 起動時の画面	7
1-6. ビルド時に行うプログラムの保存モード	8
2. ロボットの動作確認	
2-1. モーターとセンサーの動作確認	10
2-2. 動作確認プログラムの起動方法	10
2-3. センサーモニターの説明	11
3. ロボットを動作させるまでの手順	
3-1. 新規作成	13
3-2. プログラムの編集	14
3-3. プログラムの完成	15
3-4. プログラムの保存	16
3-5. プログラムのビルド	17
3-6. プログラムのダウンロード	18
3-7. ダウンロード完了	19
3-8. 操作のまとめ	20
4. オプションメニュー	
4-1. センサーモニター等のオプション機能	21
4-2. C-Code の表示・非表示	22
4-3. 設定ボタンを表示	23
4-4. モーター出力バランスの調整	25
4-5. 表記言語の選択	28
5. USB ドライバーと通信設定の確認	
5-1. USB ドライバーの確認	29
5-2. USB ドライバーのインストール	30
5-3. 通信設定の確認	32

お問合せ	35
----------------------	----

1. 環境設定

1-1. 動作環境

C-Style は Win10, Win11 の OS が稼動するパソコンで動作します。

インストールすると約 410MB の容量を必要とします。

C-Style ではロボットと通信する為に、USB ポートを 1 個使用します。


また通信ケーブルとして USB シリアル変換ケーブルが必要です。

※ご注意

本 C-Style は以下の実装製品が動作対象となります。




TJ3B では PIC 版 MCU:18F26Q10 の「TJ3B Loader 26Q10」

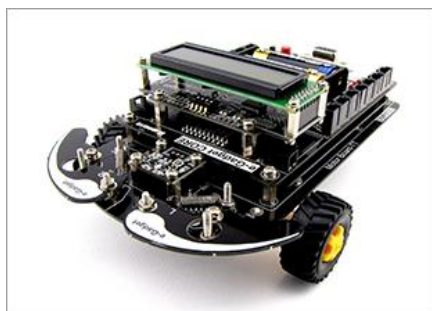

e-Gadget では PIC 版 MCU:18F26Q10 の「EG Loader 26Q10」



α-Xplorer では ARM 版 MCU:STM32F103CBT7

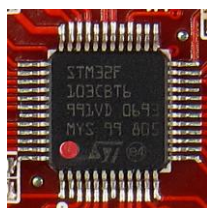


μ CORE では ARM 版 MCU:STM32F103CBT7



1-2. C-Style のインストール

弊社 Web ページから最新版をダウンロードして解凍(実行)しますと“CStyle_Vyymmdd”という名前のフォルダーが生成されます。その中の“CStyleSetupVyymmdd.exe”を実行します。

“Vyymmdd”は“V231006”の様に出荷時期によってとなります。

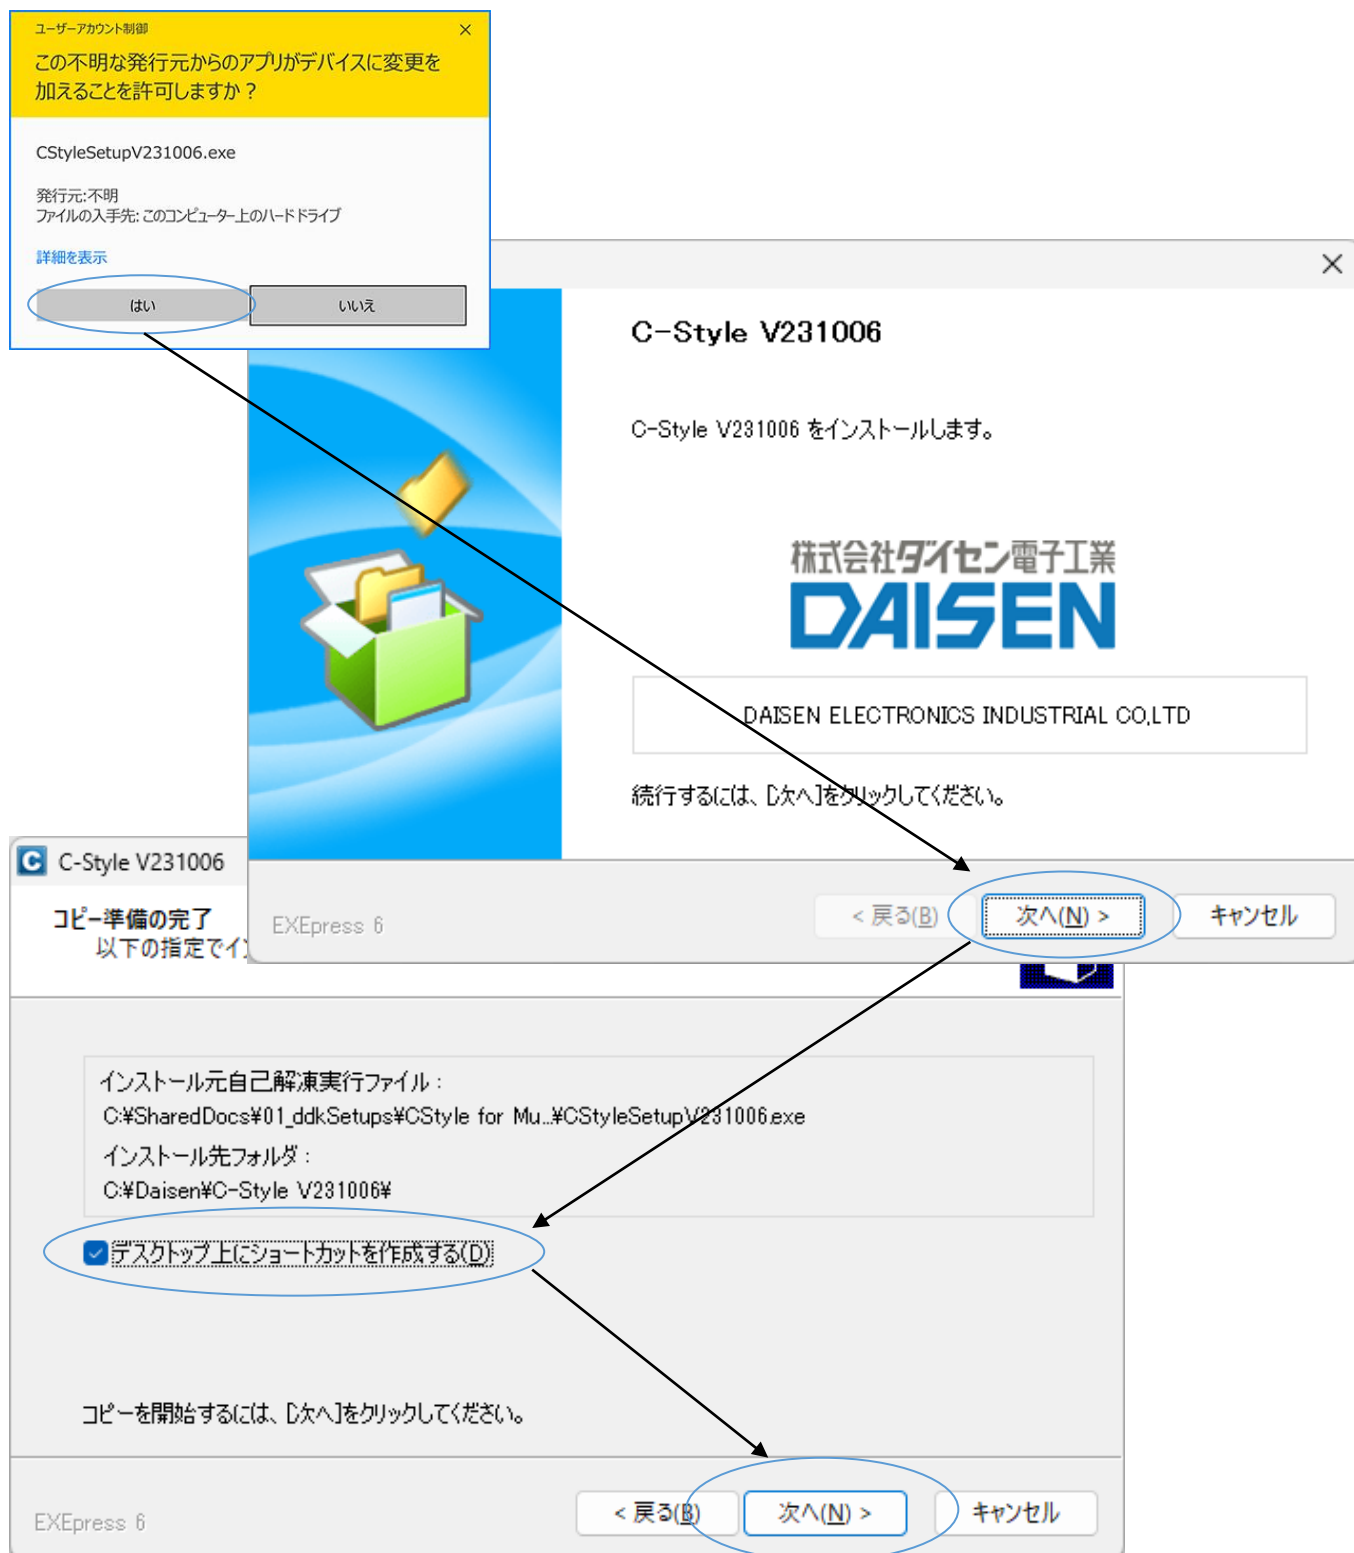


デスクトップ上にショートカットが不要の場合はチェックを外して下さい。
順次「次へ」のボタンをクリックしていきます。



インストールが開始され「完了」画面が表示されるまで待ちます。



最後に「完了」ボタンをクリックしてインストールは終了します。




デスクトップにショートカットを作成しなかった場合は、スタートメニューから“ C-Style V20231006”を探してクリックしますと C-Style が起動します。

1-3. C-Style の初回起動

初回起動時にデバイス選択メニュー（使用するロボットの選択）があります。



使用するデバイス（ロボット）のボタンをクリックして選択してください。

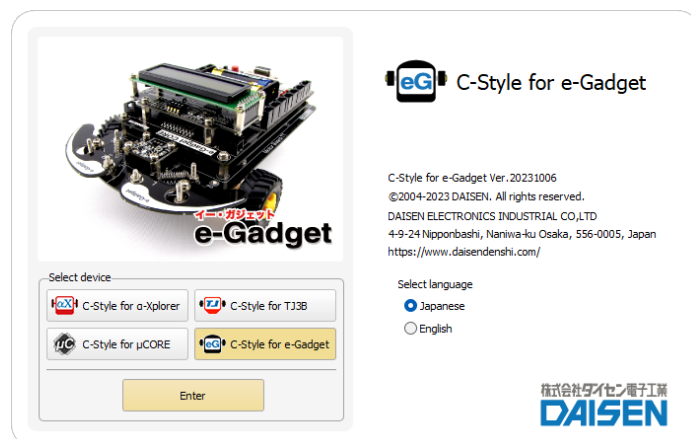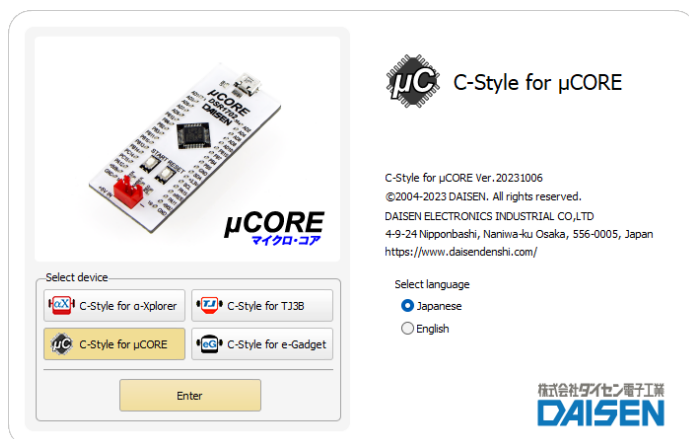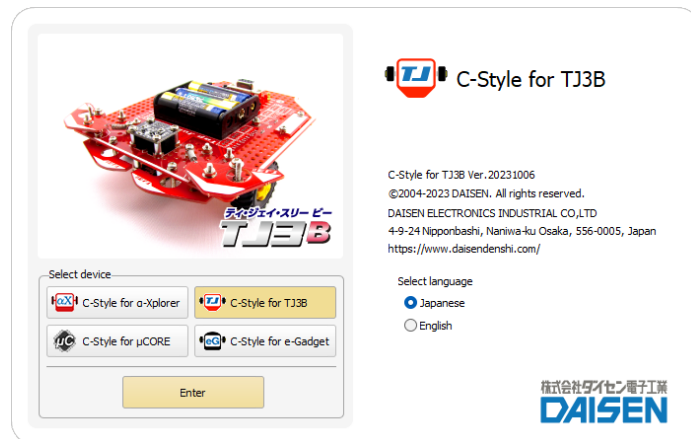

◎ Japanese (日本語表記)


○ English (英語表記)

の言語選択もここで行えます（起動後はオプションメニューから変更できます。）



最後に「Enter」ボタンをクリックしますとC-Styleの通常起動となります。

1-4. C-Style の通常起動


次回から初回起動時に選択されたデバイス（ロボット）用の C-Style が起動します。

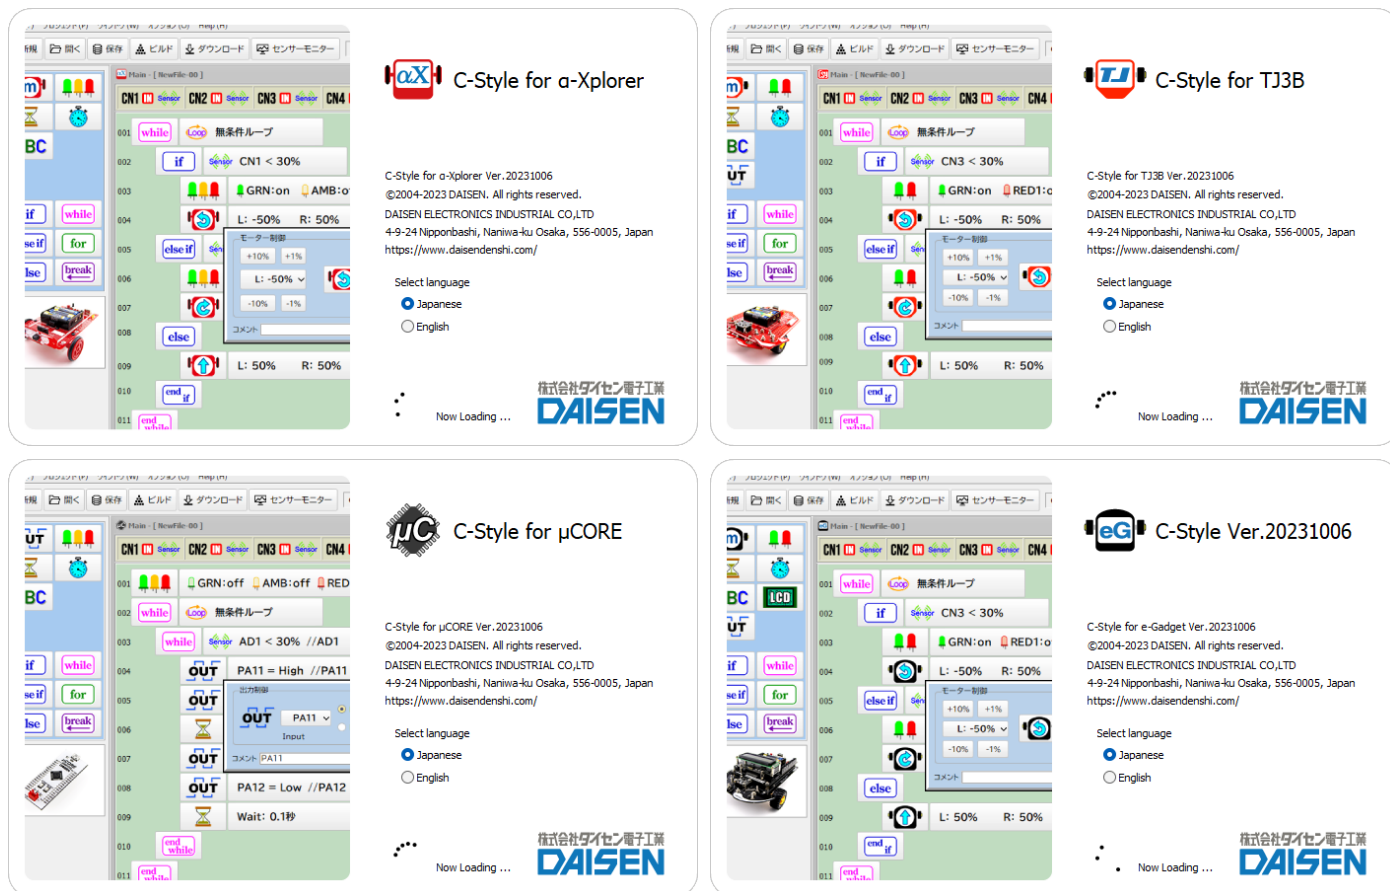

起動後は Help メニューの「デバイス変更」でデバイス選択画面となります。

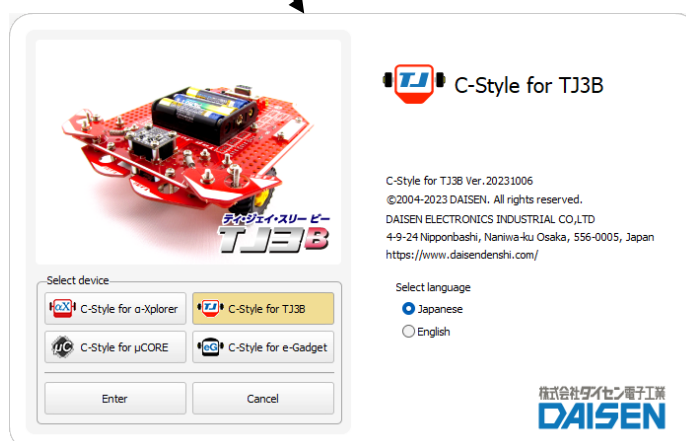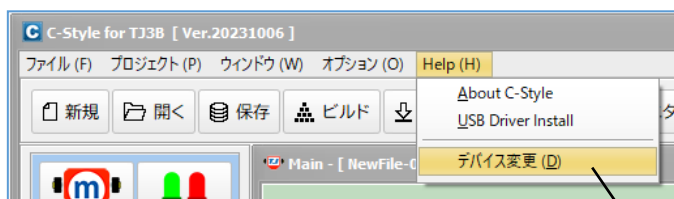

1-5. 起動時の画面

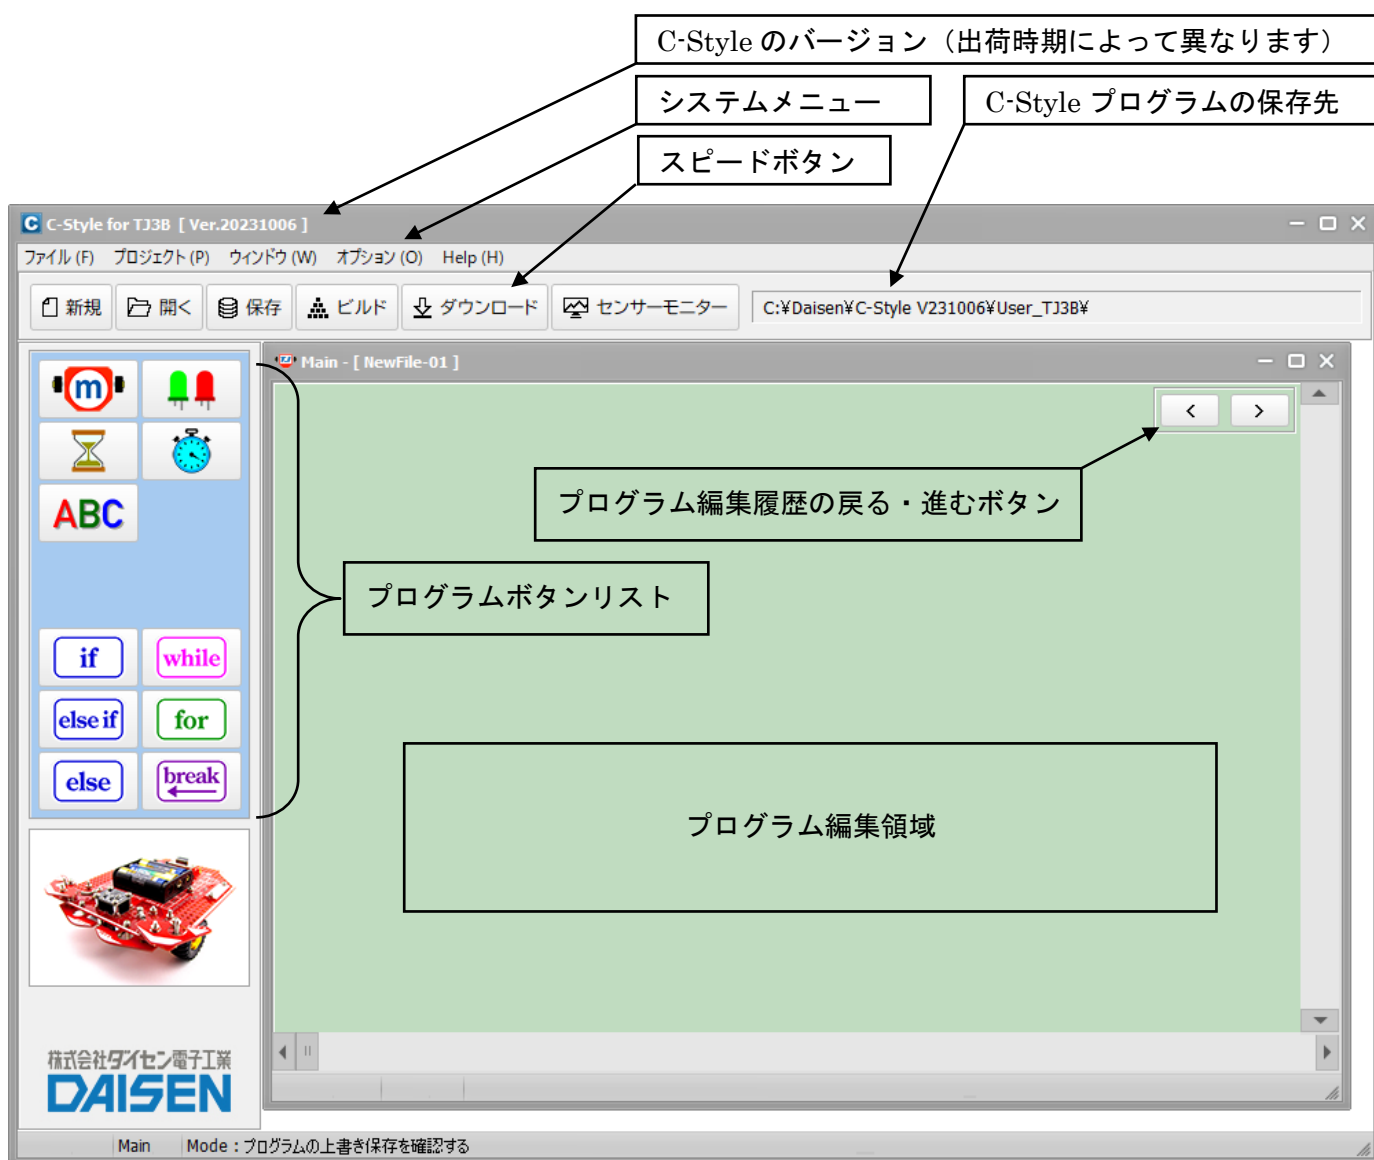

■ システムメニュー

タイトルバー下の「ファイル」「プロジェクト」「ウィンドウ」「オプション」「Help」のメニューのことをシステムメニューと呼びます。

「ファイル」は、C-Style プログラムを開く、保存、印刷、終了などの操作を行います。

「プロジェクト」は、ビルド、ダウンロード、通信設定、ビルドパスの設定を行います。

「ウィンドウ」は、サブプログラムを複数開いた場合に、ウィンドウの表示スタイルを選択します。

「オプション」は、センサーモニター、操作環境の設定、特殊ボタンの表示設定、言語表示の切替などオプション機能の設定を行います。


「Help」は、本アプリケーション、ファームウェア等のバージョンを表示します。また USB ドライバーのインストール、起動時のデバイス変更の操作が行えます。

■ スピードボタン

システムメニューの内、通常よく使うメニューをボタンに配置しています。


1-6. ビルド時に行うプログラムの保存モード

プログラムの編集後、保存せずにビルドボタンをクリックした場合、プログラムの保存処理を選択する機能があります。

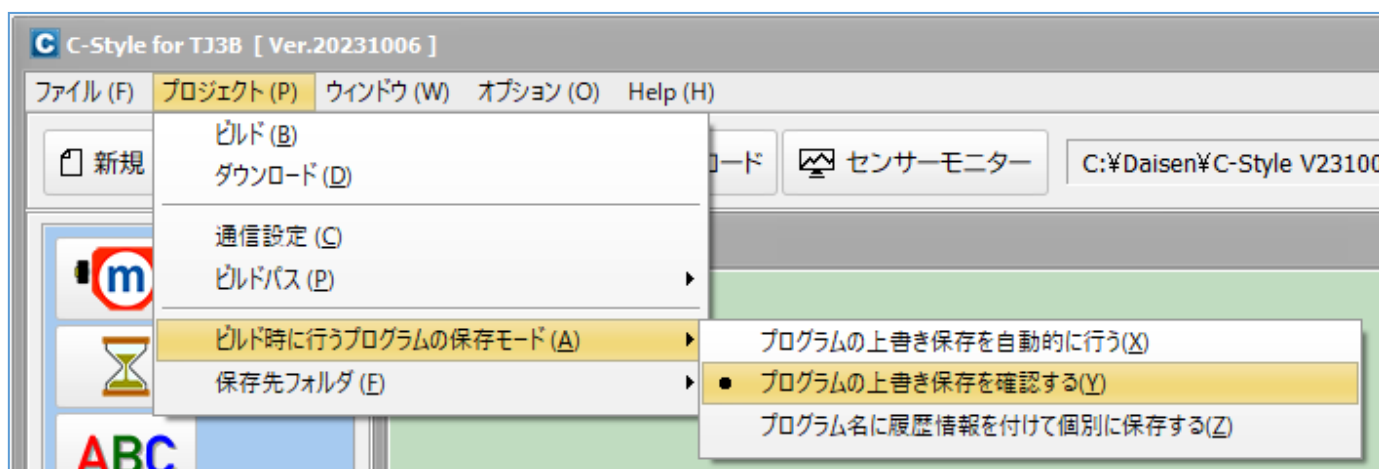

- ① プログラムの上書き保存を自動的に行う
 - ② プログラムの上書き保存を確認する
 - ③ プログラム名に履歴情報を付けて個別に保存する
- の内から選択設定します。

初期値は、「プログラムの上書き保存を確認する」のモードになっていますので、ビルド毎に上書き保存の確認ダイアログが表示されます。

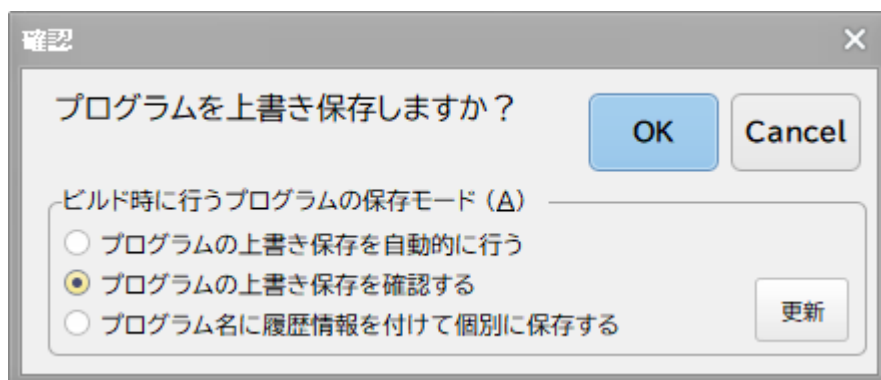

確認ダイアログで「はい」を選択すると上書き保存されビルド画面に移ります。
 確認ダイアログで「いいえ」を選択すると、ビルド画面には移りません。(保存ボタンでプログラムを保存すると、確認ダイアログは表示されずにビルド画面に移ります。)

確認ダイアログで保存モードを変更する場合は、該当するモードを選択後、「更新」ボタンをクリックすると変更出来ます。その後「はい」ボタンをクリックすると変更されたモードでファイルは処理され、ビルド画面へと移ります。

「プログラムの上書き保存を自動的に行う」の設定をするとビルドボタンをクリックすると瞬時に上書き保存してビルド画面の表示となります。

「プログラム名に履歴情報を付けて個別に保存する」の設定をすると、日付情報が付加されたファイル名で保存されビルド毎にファイルが増えていきます。

最初に保存したファイル “NewFile-00.Csy”

2 回目にビルドしたファイル “NewFile-00_#001-231006-190316.Csy”

3 回目にビルドしたファイル “NewFile-00_#002-231006-190455.Csy”

履歴情報付きファイル名のフォーマット “FileName_#nnn-ymmdd-hhmmss.Csy”

FileName：最初の保存時に命名したファイル名（任意）

_#nnn：ビルドの回数（001～999）

ymmdd：年月日

hhmmss：時分秒

2. ロボットの動作確認

2-1. モーターとセンサーの動作確認

組立て直後のロボットには、動作確認用のプログラムが既にダウンロードしてありますので、直ぐにロボットの動作確認が行えます。

- ① 電池の方向が間違っていないか確認してから、ロボットの電源スイッチを入れます。
- ② 緑色の LED が点滅することを確認してからスタートボタンを押します。
- ③ ロボットは、前進→後退→左回転→右回転→左旋回→右旋回の順に動作して停止します。
上記の順に動作しない場合は、モーターの配線コネクタを FRONT/REAR を入れ替えてみて下さい。これらの動作がうまく出来ない場合は、組み立てマニュアルをもう一度確認して下さい。
また電池電圧の不足も考えられますので、新しい電池で確認して下さい。
- ④ ロボットが停止後、センサーチェックプログラムが動作して、GRN、RED1、RED2、RED3 の LED の点灯で確認することが出来ます。ボールセンサーが 30%以上で GRN の LED が点灯します。
ラインセンサーが 30%以上で RED1 の LED が点灯します。
左タッチセンサーが 50%以上で RED2 の LED が点灯します。
右タッチセンサーが 50%以上で RED3 の LED が点灯します。
センタータッチセンサーが 50%以上で RED2 と RED3 の LED が同時点灯します。
- ⑤ スタートボタンで②からの繰返しとなります。

2-2. 動作確認プログラムの起動方法

動作確認用のプログラムは、出荷時はユーザープログラム領域にダウンロードしてありますので、スタートボタンで動作することが出来ますが、別のプログラムをダウンロードした場合でも特別な操作を行うことで、動作確認用のプログラムを実行することが出来ます。


- ① スタートボタンを押しながら電源スイッチを入れます。
- ② スタートボタンを 2 秒以上押し続けます。
- ③ 緑色の LED が高速に点滅したらスタートボタンを離します。
- ④ センサーチェックプログラムが動作しましたので、LED を通じて確認できます。
- ⑤ スタートボタンを押すと、ロボットは、前進→後退→左回転→右回転→左旋回→右旋回の順に動作して停止します。
- ⑥ 再び④のセンサーチェックプログラム動作に戻ります。
- ⑦ 動作確認プログラムを終了して通常の状態（ダウンロードしたプログラムをスタートさせる状態）に戻るにはリセットボタンまたは電源スイッチの再投入で戻ります。

作成したプログラムが期待通りに動作しない場合、ロボットの故障では？と疑う前に、この動作確認プログラムを起動して確認を行って下さい。正しく動作すれば、作成されたプログラムに問題があるはずです。

2-3. センサーモニターの説明

ロボットに装備されている各種センサーが、正しく動作しているか調べることができます。


- ① 通信ケーブルを接続してロボットの電源を入れます。（スタートボタンは押しません）
- ② システムメニュー下の「センサーモニター」ボタンをクリックします。

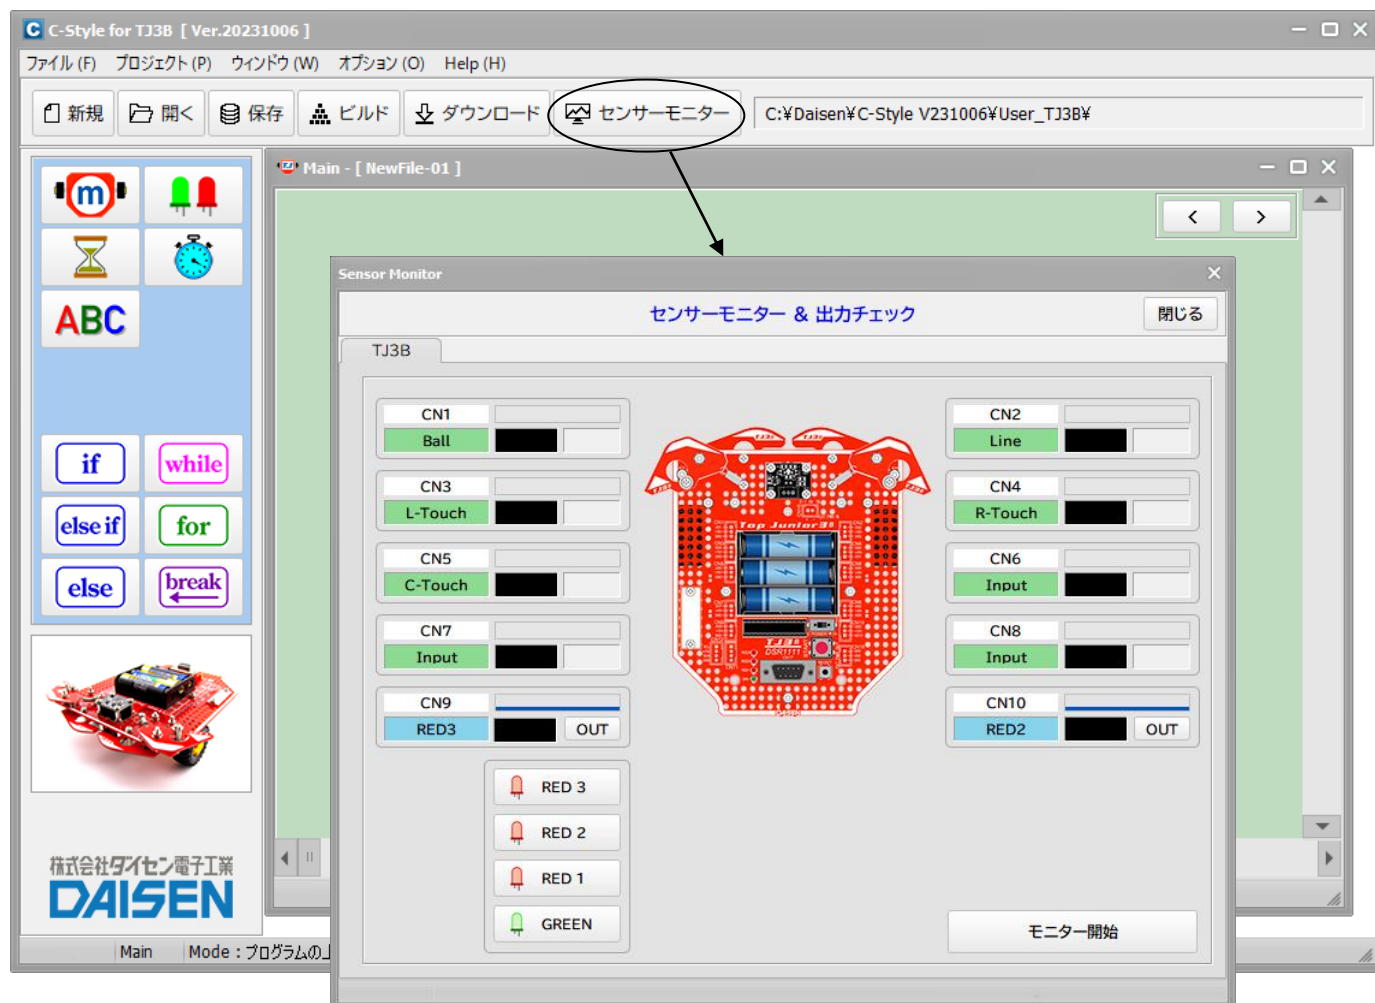

センサーモニター画面（この時点では、まだセンサーの値は表示されません）

- ③ 画面下の「モニター開始」ボタンをクリックするとチャイム音が鳴り、センサーモニターは動作中となり各センサーの値を表示します。

センサーモニターの稼動中の画面

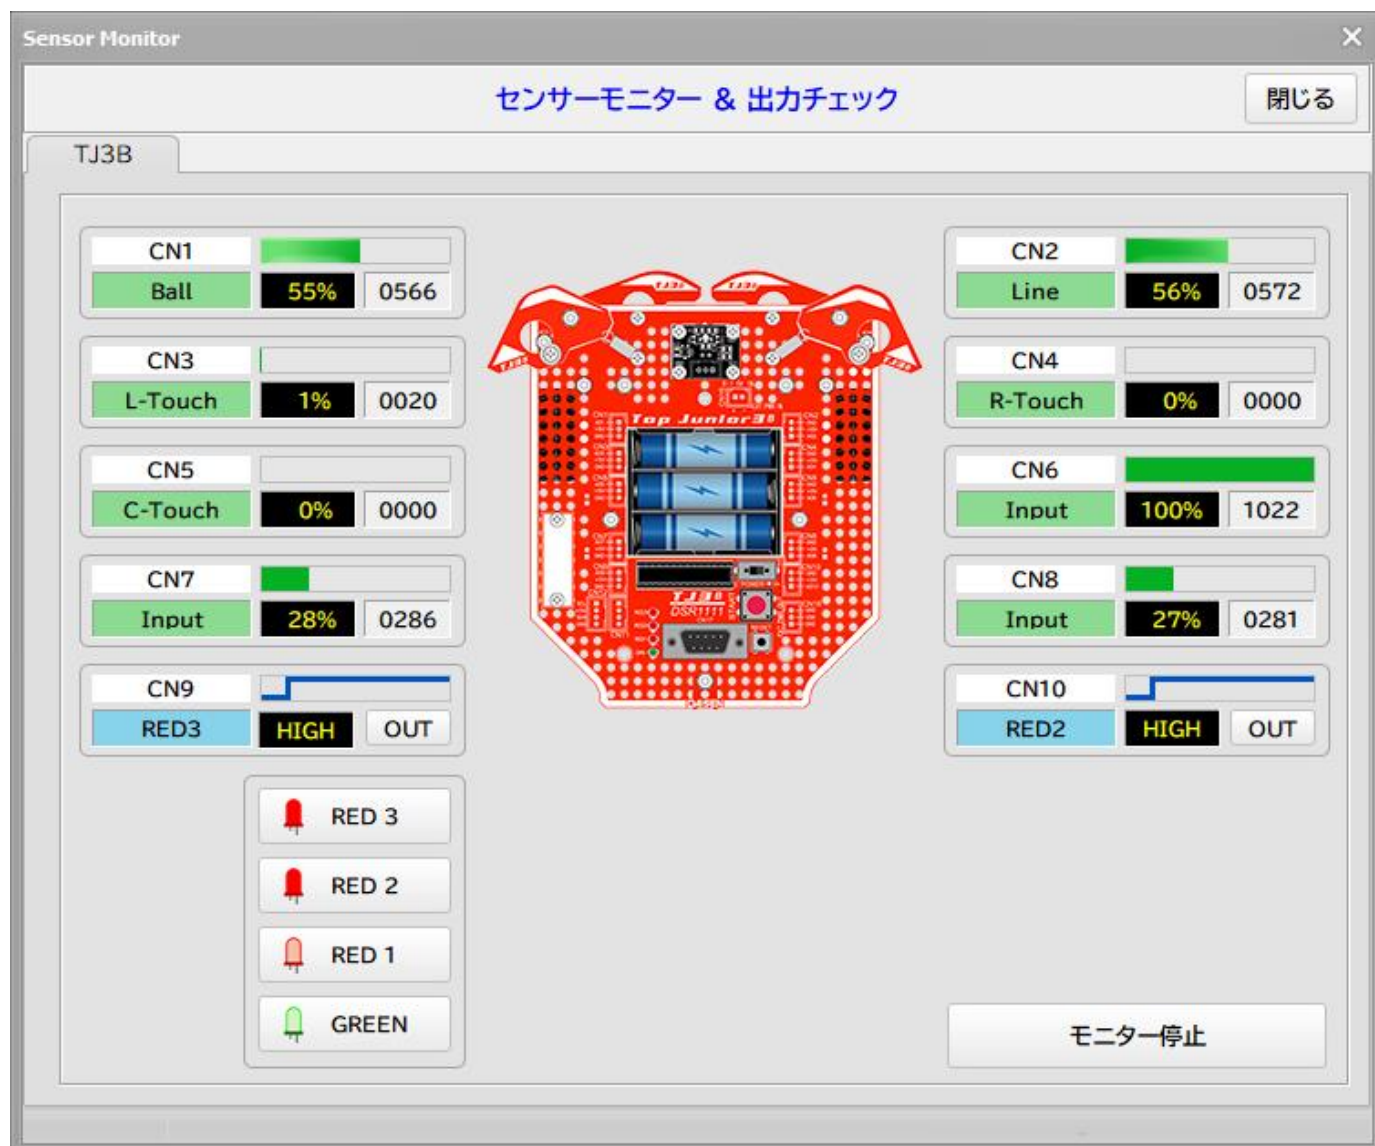

④ センサーモニターを終了するには、「閉じる」ボタンをクリックします。

標準セットの場合、CN1 (Ball)、CN2 (Line)、CN3 (L-Touch)、CN4 (R-Touch) の計 4 個の値が有効な表示となります。CN5～CN8 は追加のセンサーを接続すると正しく表示されます。未接続の CN の値は 100% となります。CN9 と CN10 は RED3 と RED2 の LED に接続されていて出力設定となります。ボールセンサーは赤外光の強弱で 0%～80% の範囲で表示されます。(0% は光量が少ない) ラインセンサーは路面の明るさで 0%～80% の範囲で表示されます。(0% は路面が暗い) タッチセンサーはタッチ有りで 100%、タッチ無しで 0% の表示となります。センサー値は % 表示と A/D コンバータ値 (0～1023) の 2 つを表示しています。

0～1023 の値は、変数に代入して条件判断を行う場合に利用します。

概ね % の値の 10 倍が変数への代入値となりますが、正確には次の計算例となります。

例：30% を変数に代入する場合の計算式

$1023 \times 30 \div 100 = 306.9$ 変数への代入値は 306 または 307 となります。

3. ロボットを動作させるまでの手順

手順の概要

「プログラムの編集」→「プログラムの保存」→「ビルド」→「ダウンロード」→「動作確認」

ロボットを前進させ 1 秒後に停止するという簡単なプログラムを例題にして、ビルドからダウンロードまでの手順を説明します。

3-1. 新規作成（起動時の画面）




システムのファイルメニューまたはスピードボタンに「新規作成」を選択します。
プログラムボタンリストから目的のボタンをクリックしてからプログラム編集領域でもう一度クリックすると目的のプログラムボタンが配置されます。

C-Style のマウス操作は全てワンクリックです。（ドラック操作は殆どありません）

3-2. プログラムの編集


■モーター前進のボタンを置く




- ① プログラムボタンリストの  をマウスでクリックします。
このボタンはモーターの速度や回転方向を制御するボタンです。
- ② プログラム編集領域で、再びマウスをクリックしますと、プログラム編集領域の1行目にボタンが配置され、モーター速度設定のダイアログが表示されます。
- ③ モーターの速度や回転方向を今は何も変更せずに「OK」ボタンをクリックします。



■待機タイマーのボタンを置く



- ① プログラムボタンリストの  をクリックして選択します。
このボタンは指定した時間だけここで待つというボタンで、待機タイマーと呼びます。
- ② プログラム編集領域でボタンの置かれていないところで再びクリックします。
- ③ プログラム編集領域の2行目に待機タイマー設定ダイアログが表示されます。
- ④ すでに1秒の表示となっていますので、何も変更せずに、「OK」ボタンをクリックします。

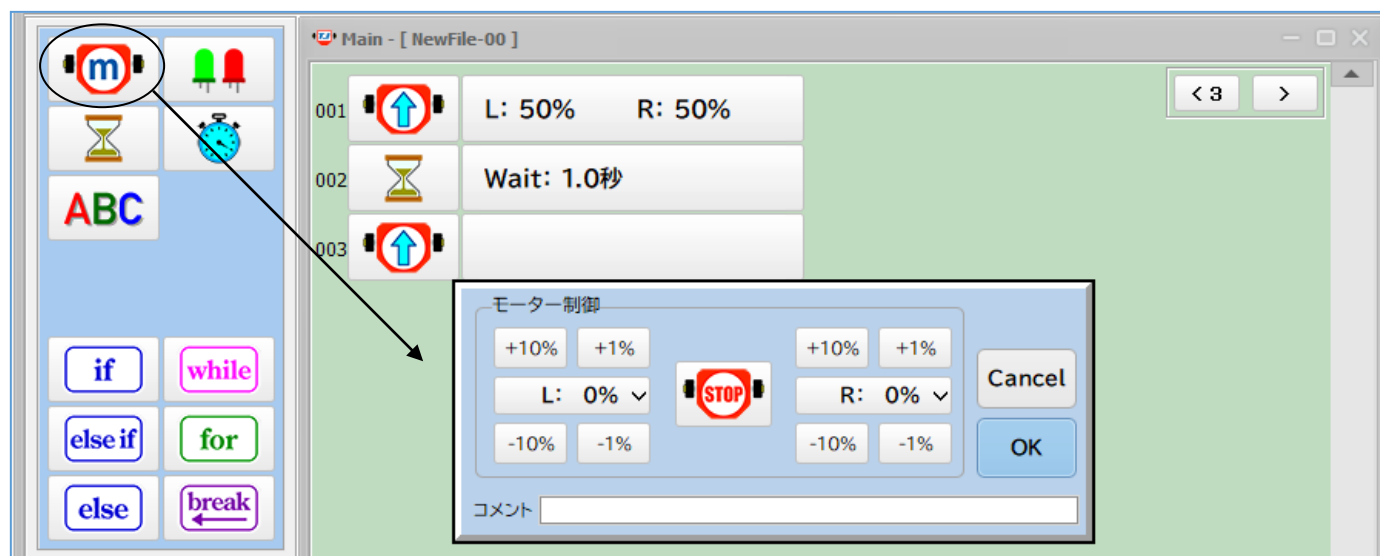
■モーター停止のボタンを置く



- ① プログラムボタンリストの  をもう一度クリックします。
- ② プログラム編集領域でもう一度クリックしますと、3行目にモーター前進ボタンが配置され、モーター速度設定のダイアログが現れます。
- ③ ダイアログの中央にあるモーターボタンをクリックしてモーター停止の  ボタン表示になりましたら「OK」ボタンをクリックします。

クリックしすぎて停止ボタンを逃してしまった時は、そのままクリックを続けるとまた現れます。

3-3. プログラムの完成

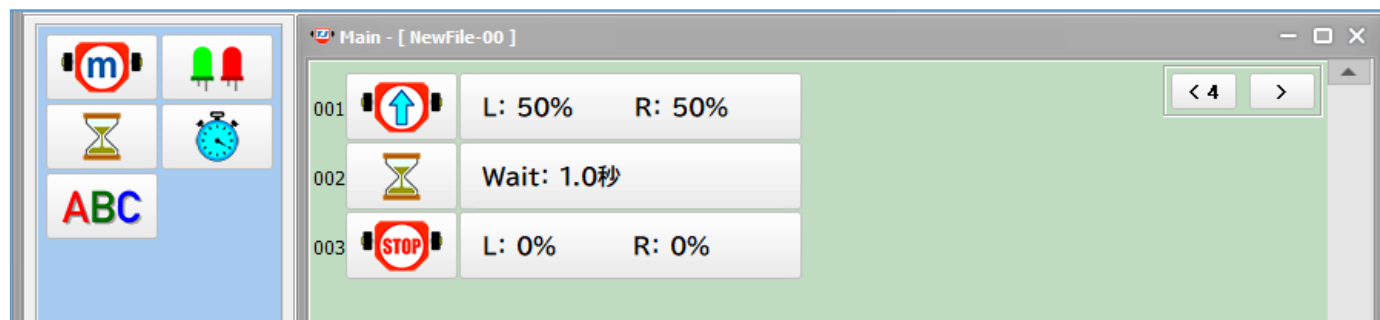


これでロボットが1秒間前進して停止するという、簡単なプログラムが完成しました。

次のステップは、完成したプログラムをビルドします。ビルドボタンをクリックすると新規作成からプログラムを編集しましたので、新規プログラムを保存する為にプログラム名と保存の場所を指定するダイアログが表示されます。ビルドボタンをクリックした場合は、プログラムの保存の後、ビルド実行とダウンロード開始が連続して操作できる仕組みになっています。

ビルドボタンをクリックしないで、保存のボタンをクリックした場合は、ダウンロードまでの連続操作はしません。(保存の後、ビルドボタンをクリックしてください)

3-4. プログラムの保存

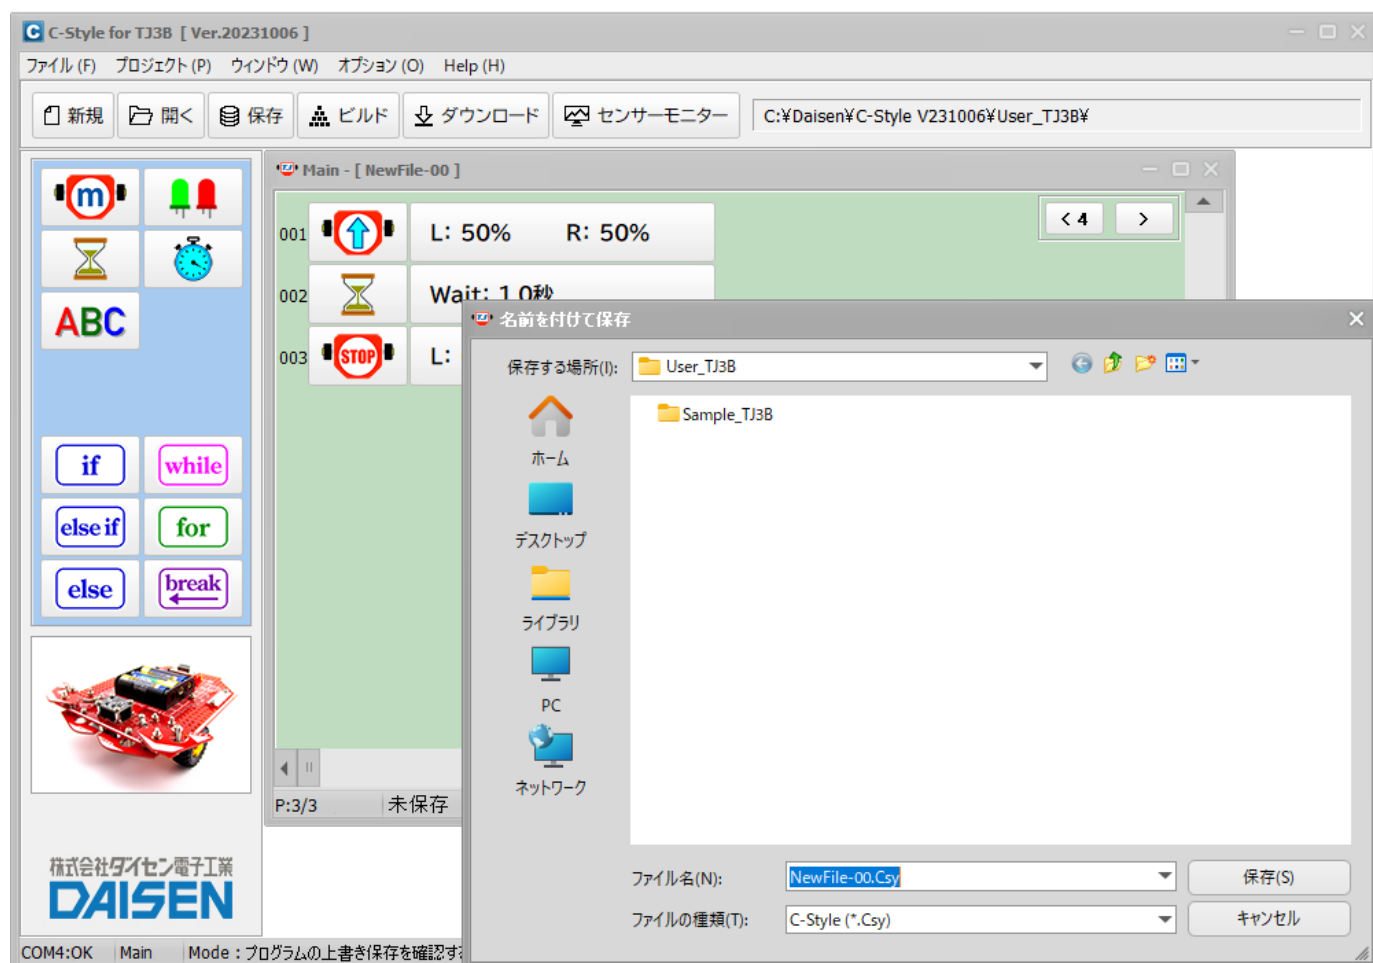


- ① 保存ボタンをクリックするとプログラム名と保存する場所を入力するダイアログが現れます。新規作成からプログラム編集後のビルドボタンをクリックした時ものの画面が現れます。
- ② 保存する場所は、任意の場所でもかまいません。画面の例では、C-Style をインストールしたフォルダーの内に「User_TJ3B」というフォルダーが作成され、そこに保存しようとしているところです。この「User_TJ3B」フォルダー内にある「Sample_TJ3B」フォルダー内には各種サンプルプログラムが収納されているフォルダーがありますので参考にしてください。特に「Study」フォルダー内のサンプルプログラムは、基本となるプログラムが多数収納されています。
- ③ 保存するファイル名も任意の文字でもかまいませんが、記号文字で、“¥”、“&”、“%”、“/”などの半角文字は使用できません。
- ④ 保存しようとするフォルダー内に同名の名前がある場合は、保存ボタンをクリックした時に、上書きの確認があります。「はい」をクリックすると上書き保存されます。「いいえ」でファイル名の入力に戻ります。
- ⑤ 新規作成の場合の“NewFile-00.Csy”ファイル名が自動的に表示されます。練習の場合は、このまま保存してもかまいませんが、自分が作成した重要なファイルは、間違っても上書きしないようにプログラム内容にふさわしいファイル名をつけて下さい。

3-5. プログラムのビルド

画面上部の「ビルド」ボタンをクリックするとビルド画面が表示されます。

プログラムを保存しないで「ビルド」ボタンをクリックした時は、保存後この画面になります。

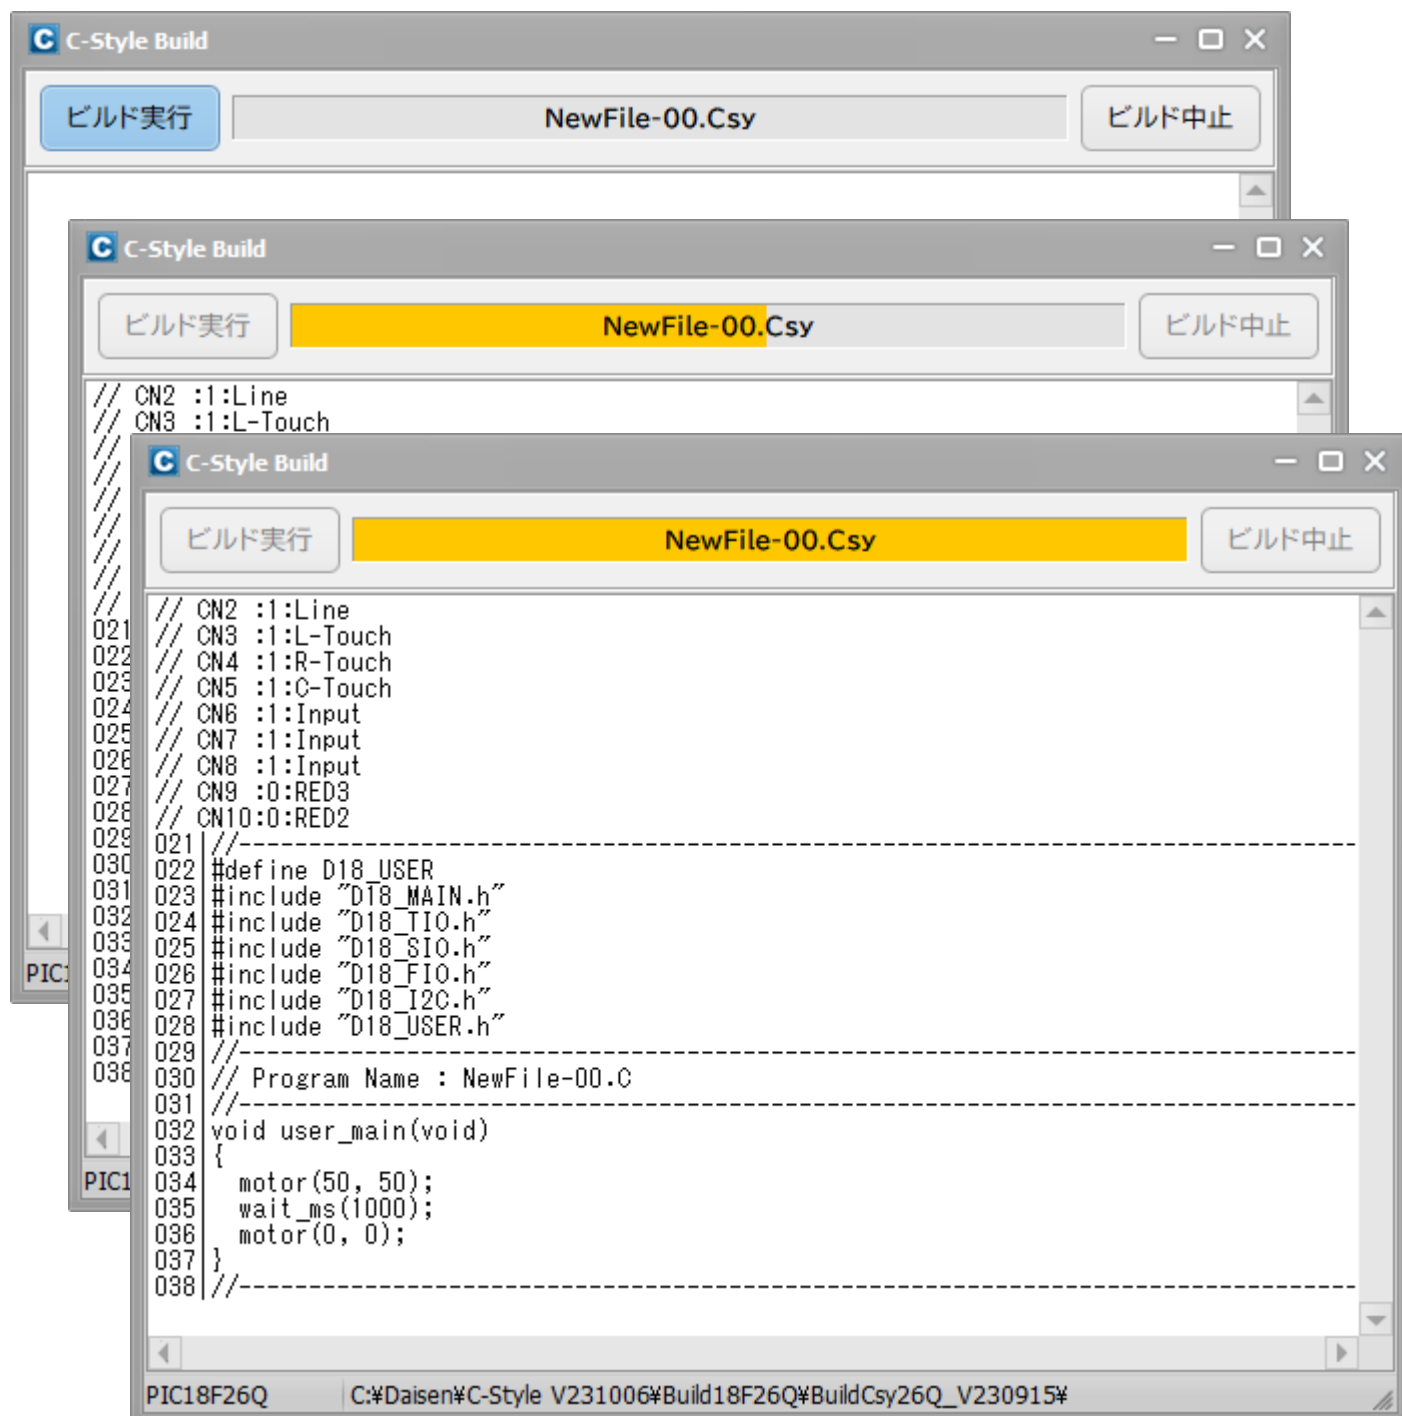

- ① ビルド画面が表示されたら「ビルド実行」ボタンをクリックします。
- ② ビルドが実行されると、C-Style プログラムが本来のC言語プログラムに展開され、さらにロボットに搭載されているコンピューターが理解できるマシン語に翻訳されます。
- ③ ビルドが成功しましたら自動的にダウンロードの画面になります。


3-6. プログラムのダウンロード

ビルド完了後、直ちにダウンロード画面の表示となります。


- ① ロボットの電源が入っていれば、「開始」ボタンをクリックします。
またはロボットの電源を入れると自動的にダウンロードを開始します。



- ② ダウンロード中はケーブルやロボットを触らないようにしましょう。
接続が外れてダウンロード失敗となります。

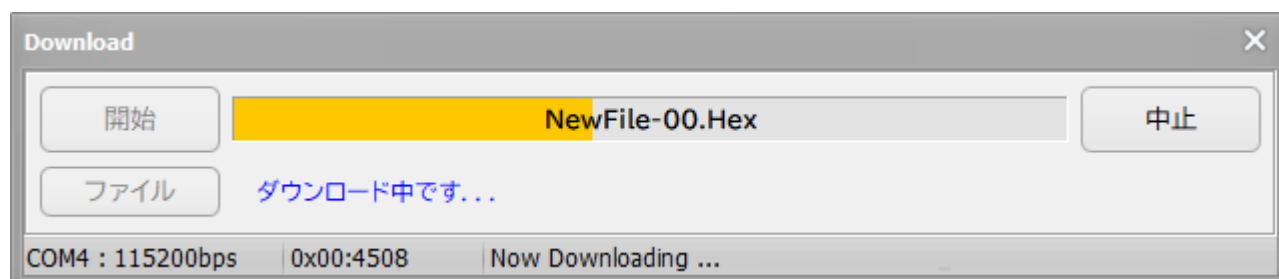


もしケーブルが未接続の場合やロボットの電源が入っていない状態で「開始」ボタンをクリックした場合は、以下の画面が表示されますので、画面の指示通りにロボットとパソコンとを通信ケーブルで接続してからロボットの電源を入れます。

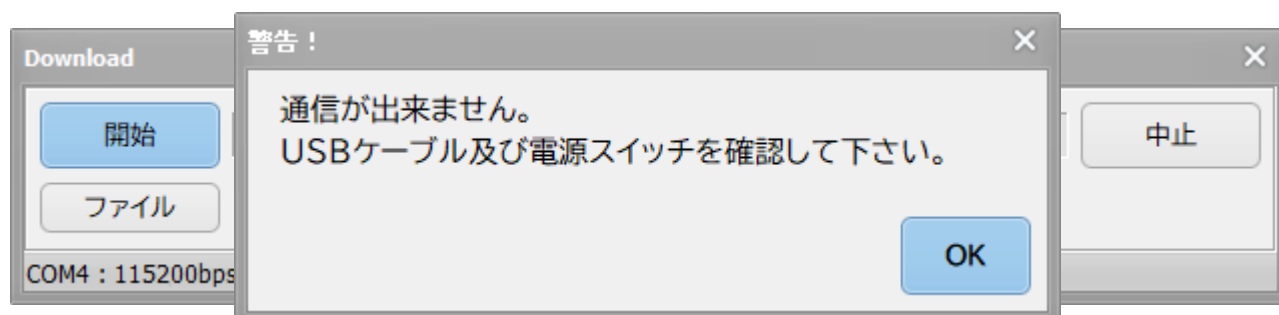

USB の接続ポートが正しい場合はダウンロードが自動的に開始されます。
開始しない場合は、ケーブル接続を確認しロボットの電源を入れた状態にしてビルドからやり直して下さい。


3-7. ダウンロード完了

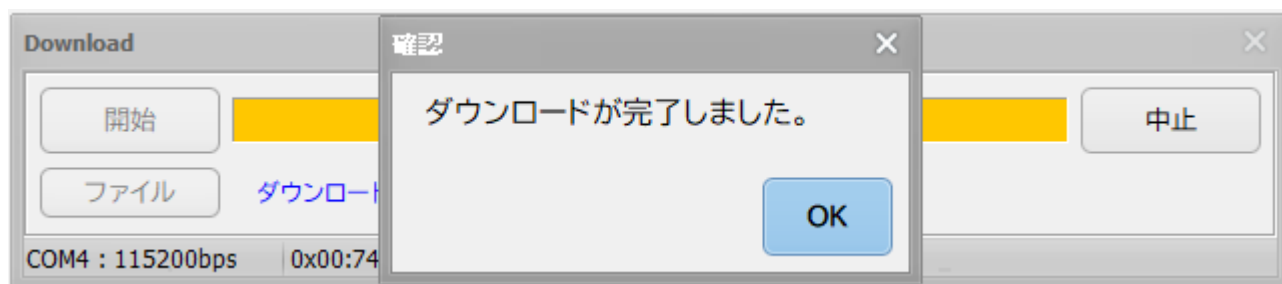

- ① ダウンロードが完了したら確認のダイアログが表示されますので、「OK」ボタンをクリックします。接続していたケーブルを外して、ロボットがうまく動作するか確認しましょう。
- ② ロボットを動かすには、緑色の LED が点滅していればスタートボタンを押せる状態です。ロボットのスタートボタンを押すとロボットは動作を開始します。（例題では、1 秒間前進してから停止します。）
- ③ ロボットが停止してからもう一度スタートボタンを押すとまた動作を開始します。

ロボットを動作させるのに C-Style を使うと、たいへん簡単に行えることが体験できたと思います。C-Style を使って少しずつプログラム加えていき、やがては複雑な動きをするロボットへと作り上げていって下さい。

3-8. 操作のまとめ

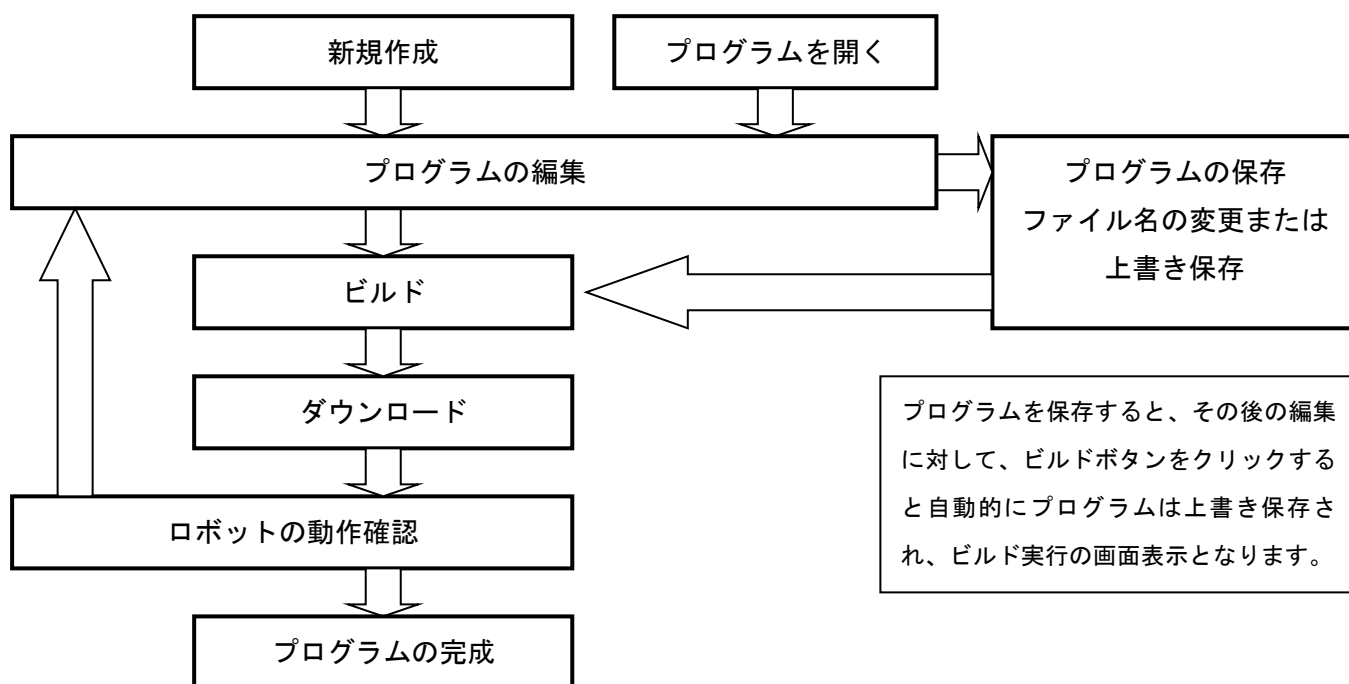

一度に複雑なプログラムを編集せずに、少しずつプログラムを改造して上記の手順を何回も繰り返すことが完成されたプログラム作成の近道ですので、ぜひチャレンジしてみてください。

プログラム作りは「繰り返し」




4. オプションメニュー

4-1. センサーモニター等のオプション機能




- ① 「センサーモニター」は接続されているセンサーの動作モニターを表示します。スピードボタンの「センサーモニター」ボタンと同一の機能です。
- ② 「グリッドを表示」は C-Style 編集画面上に縦のグリッド線を表示して字下げを読みやすくする機能です。
- ③ 「削除を確認」は C-Style ボタンを削除しようとした時の確認の有無を表示させる機能です。
- ④ プログラムボタンリストを右表示

C-Style のプログラムボタンリストを左側から従来の右側にレイアウトする機能です。

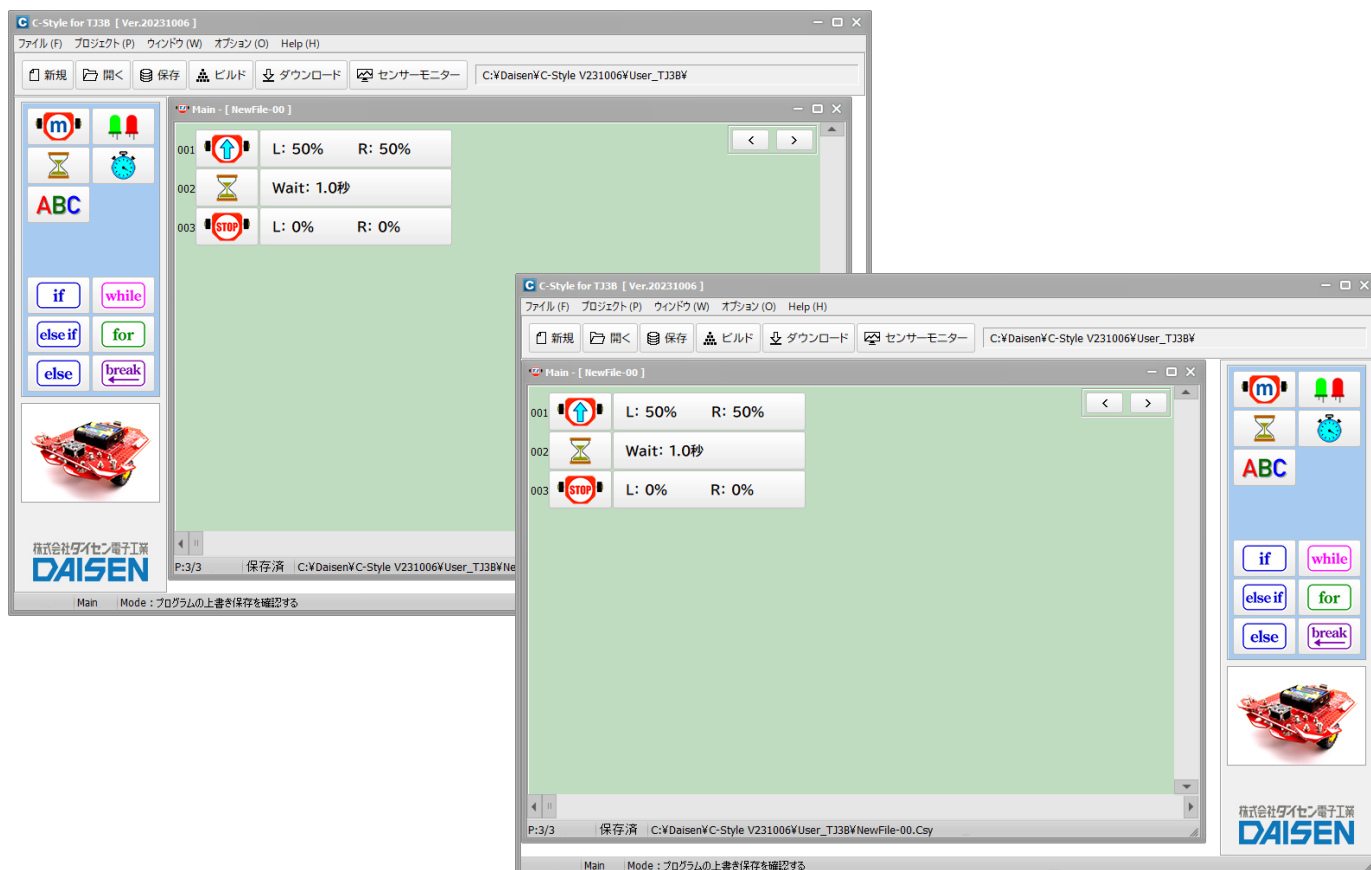

4-2. C-Code の表示・非表示

C-Style 編集時に C-Code を画面右側に表示する機能です。

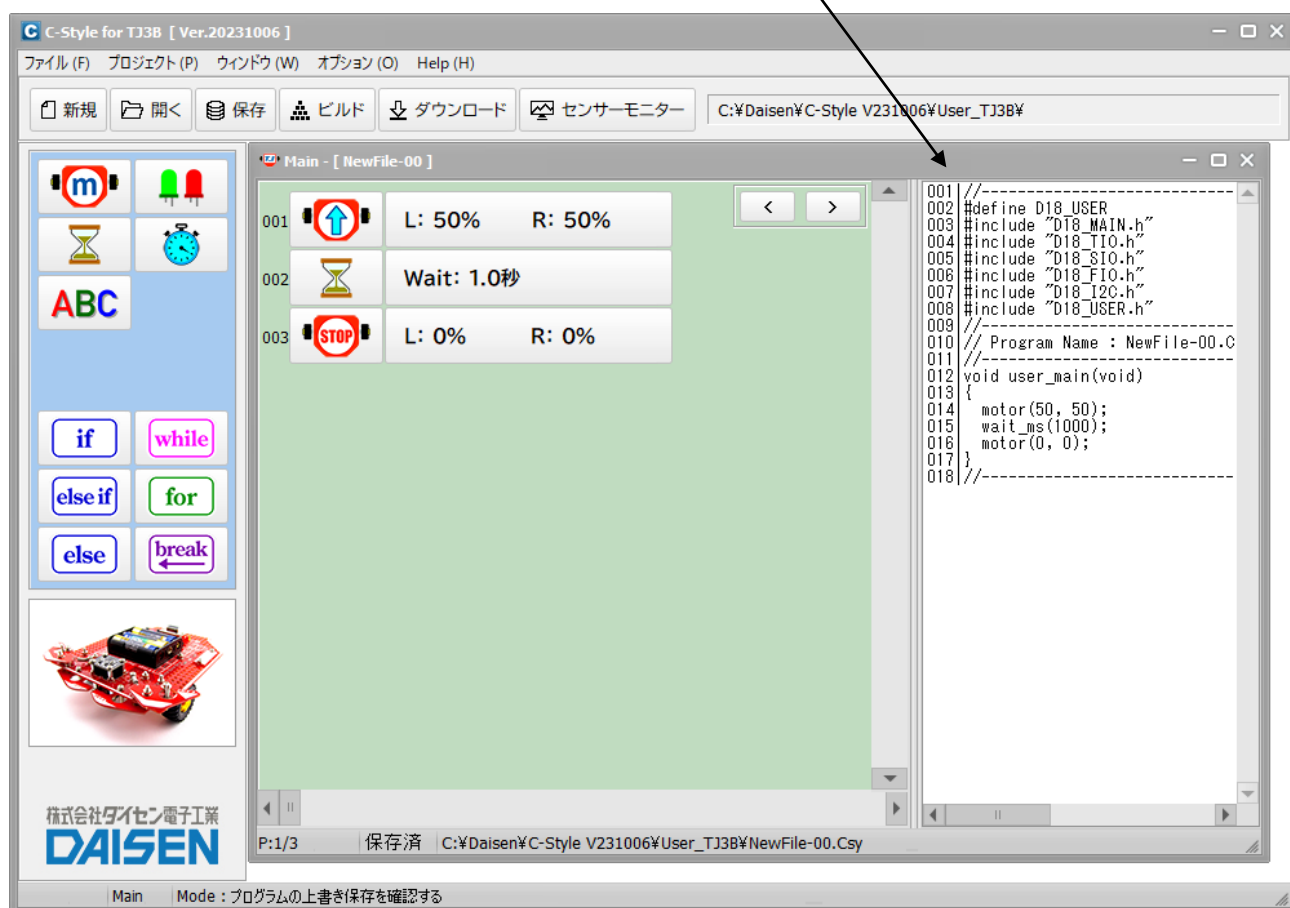

この機能は C-Style が C-Code に置き換わる状態を表示しているだけで、C-Code 編集は出来ません。C-Code を編集する機能は別冊の「C-Code 操作ガイド」で説明しています。


4-3. 設定ボタンを表示

ロボットの入出力設定やオプションパーツを設定する設定画面を表示させる為のボタンを画面右側に表示させる機能です。



画面右側に設定ボタンの表示が無い場合は、ボタン表示と同時に設定画面も表示されます。



設定ボタンの表示がある場合には、ボタン表示が無くなります。

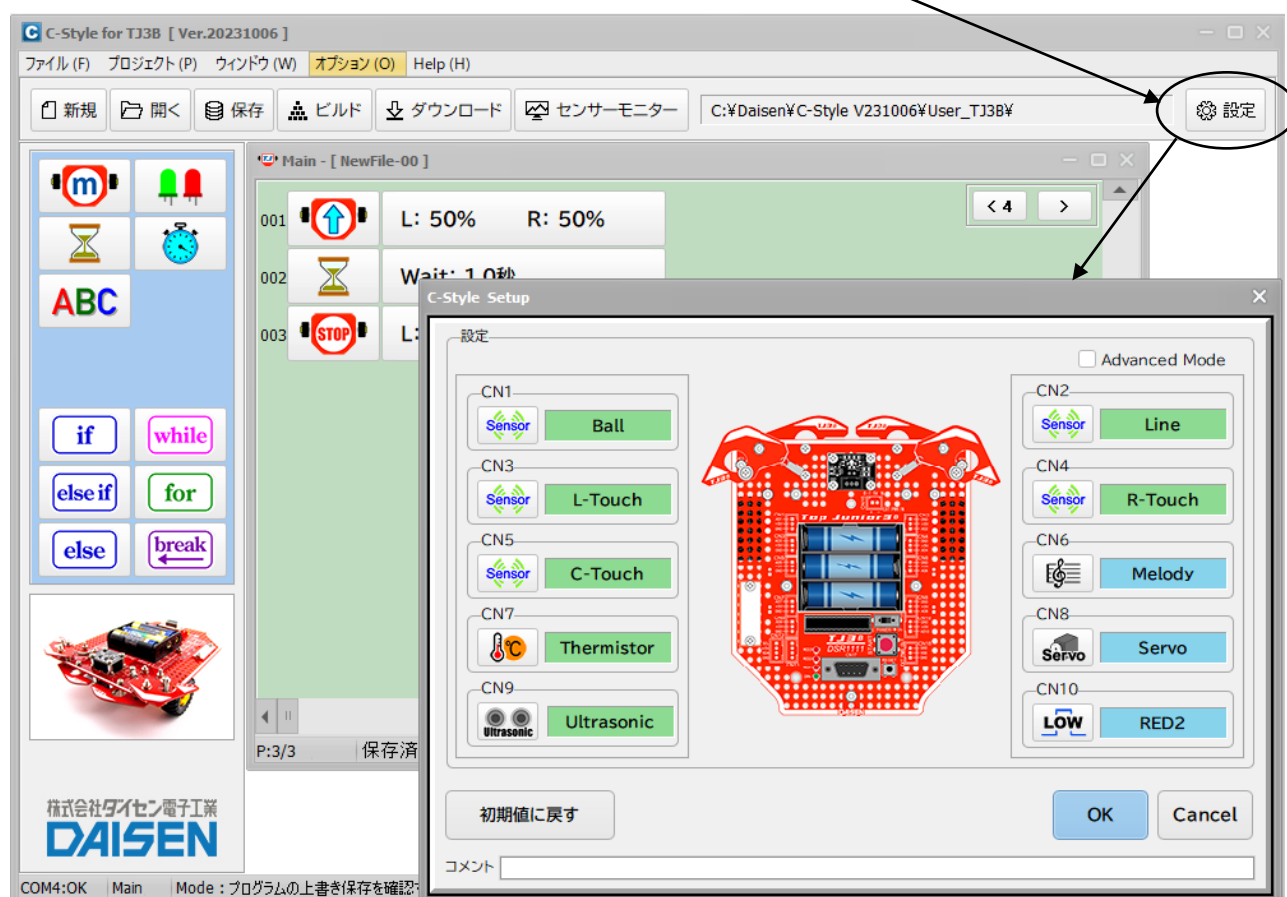

Setup 画面の操作方法は、別冊の「C-Style 操作編」で説明しています。


C-Style プログラムを保存する時に設定ボタンの表示状態も含めて保存されますので、次回そのプログラムを開いた時には設定ボタンの表示状態も再現されます。

「設定」ボタン表示状態ではプログラム編集画面上部に CN1～CN10 までの設定状態を示すセットアップバーが表示されます。このセットアップバーをクリックしますと「設定」ボタンのクリックと同様に Setup 画面が表示されます。

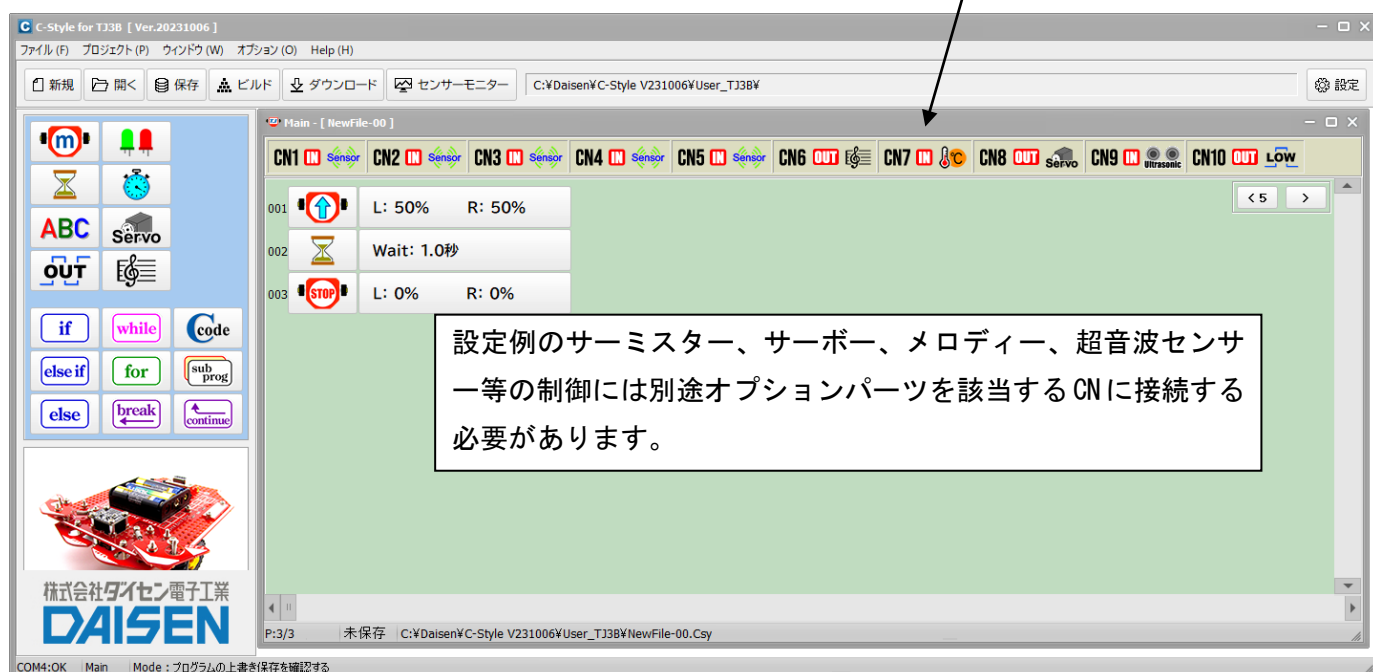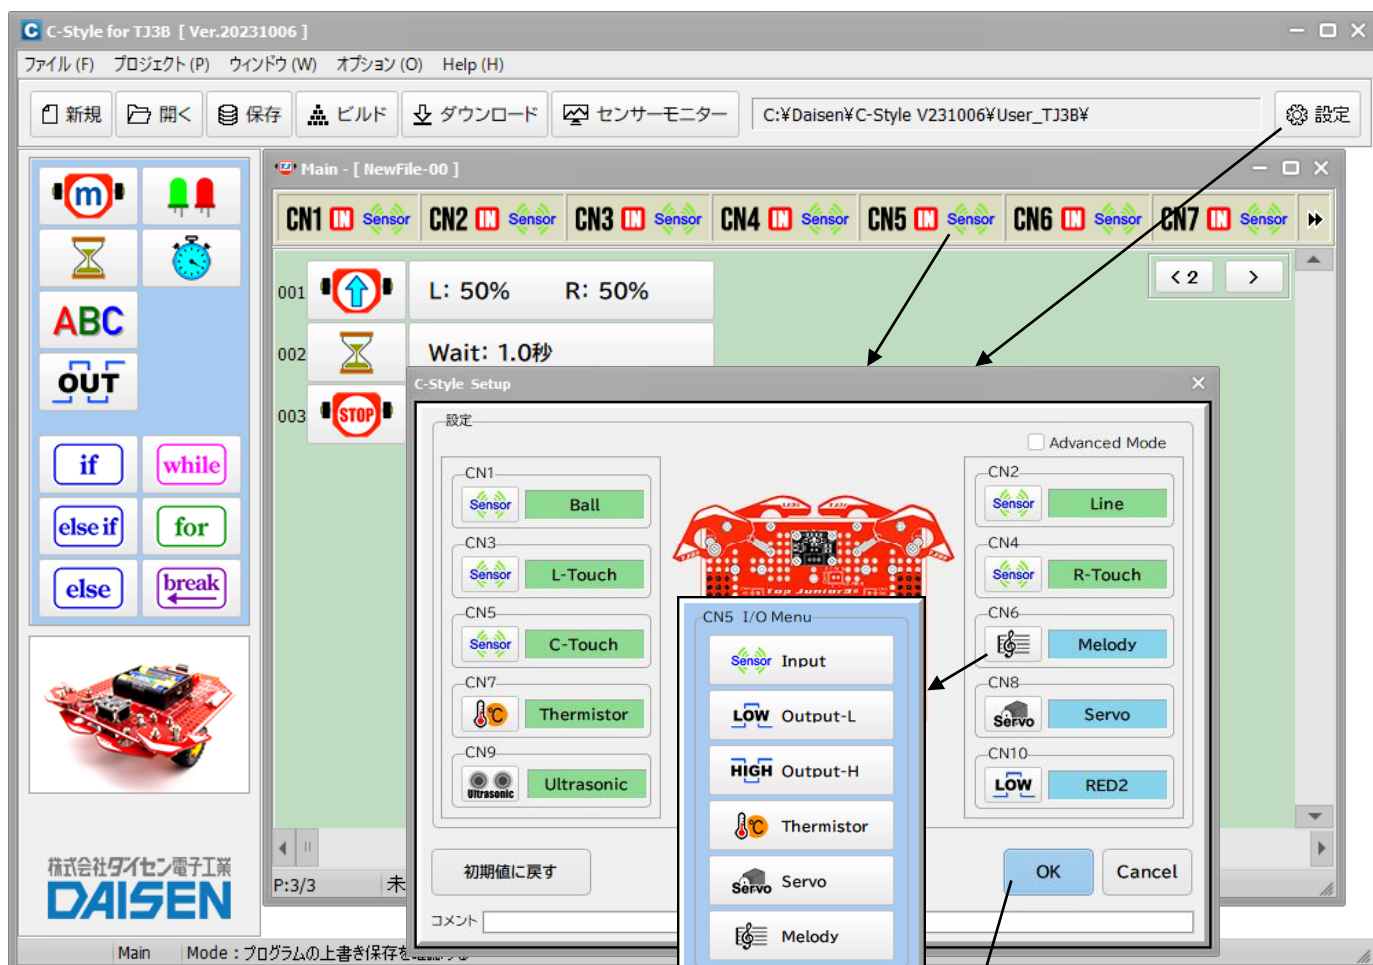

4-4. モーター出力バランスの調整

モーターの直進性を補正する機能です。

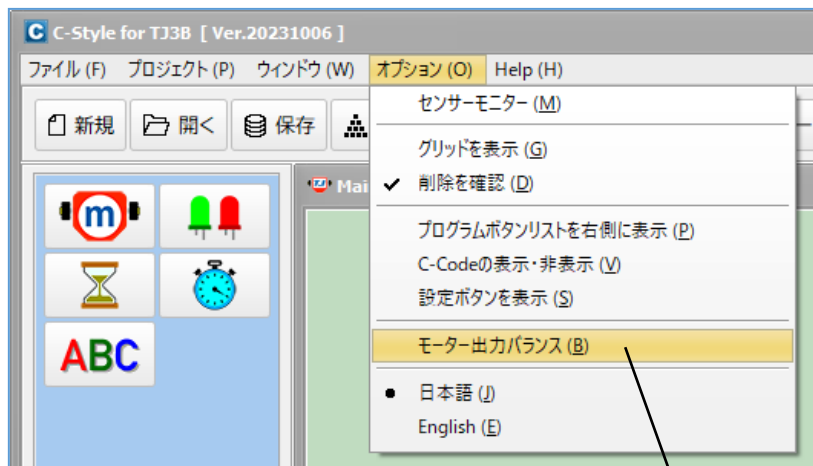

■調整方法

- ① 通信ケーブルをロボットに接続して電源を入れます。
- ② オプションメニューの「モーターの出力バランス」を選択します。
（「Motor Balance」ダイアログの表示）
- ③ ロボットとの通信接続が出来ていればロボットが記憶している補正値を表示します。

この時点でロボットはモーター出力バランス調整用のプログラムへと自動的に切り換ります。



- ④ ロボットの電源を切らずに通信ケーブルを抜いてからロボットをスタートさせます。
ロボットは調整用のプログラムで動作しますので、その動きを観察します。


ご注意！

ロボットの電源を切ると、調整用のプログラムが終了し、以前ダウンロードしたプログラムが動作します。

調整用のプログラムは以下の動きをします。


50%で2秒間前進 → 100%で1秒間前進 → 0.5秒間停止

→ 50%で2秒間後退 → 100%で1秒間後退 → 停止

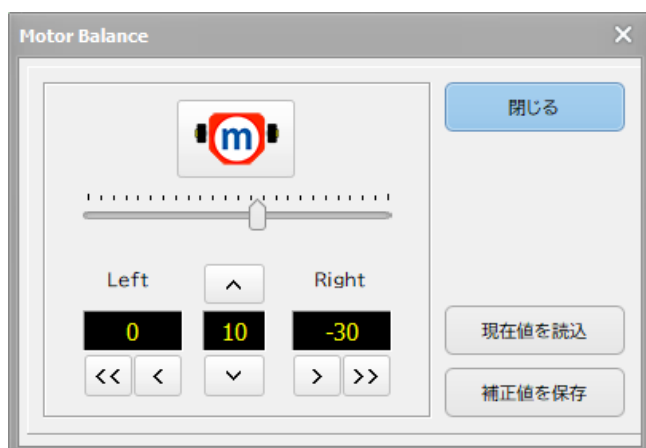


⑤ 最初は 50%前進の動きに着目します。
初期値は Left:0 Right:0、中央 : 10 です。

⑥ 例えばロボットが左側に曲る場合は、右側のモーター出力が高いので「Right」の「>」ボタンをクリックして低くします。

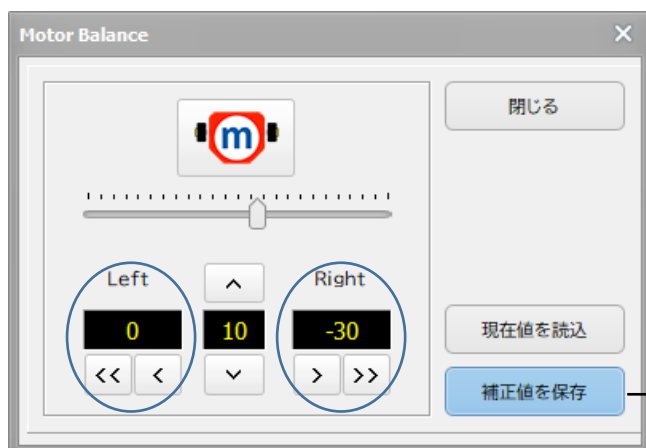


⑦ 「補正値を保存」ボタンをクリックすると確認ダイアログが表示され補正値がロボットへ転送され記憶します。

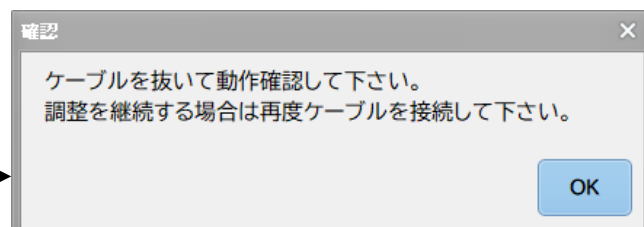

⑧ 通信ケーブルを外して、ロボットを走行させて改善されたか確認します。

⑨ 改善できなければ、再び通信ケーブルを接続して「現在値の表示」ボタンをクリックします。前回設定した値を再表示すればロボットとの接続が再開されましたので、再度⑥からの手順で繰り返し補正します。

■次に 100%前進時の直進性を中央の値で補正します。

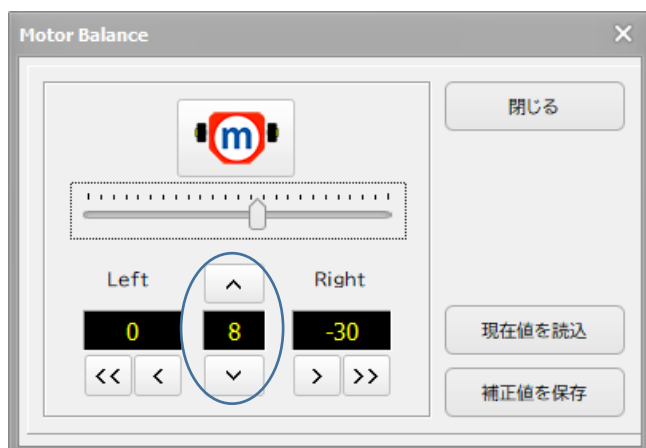

- ⑩ 100%前進時の動きを見て左右どちらかに曲る場合は、中央の値を上下することで補正します。この値の上下で左右どちらに曲がるかはモーターの性能によりまちまちです。
- ⑪ 中央の値を変更後「補正値の保存」ボタンをクリックして走行確認を繰り返します。

50%前進時の補正値を基準にしていますので、中央の値を補正している時は左右の補正値を操作しないように注意して下さい。


左右の補正値の範囲：0～-240

中央の補正値の範囲：1～20

調整が済みましたら、「閉じる」ボタンをクリックしますと調整用プログラムは終了します。ロボットと接続状態であればダウンロードした通常のプログラム動作モードに戻ります。接続していない状態で閉じた場合は、ロボットの電源を入れ直して下さい。

4-5. 表記言語の選択

C-Style の起動時に英語表記か日本語表記かの選択がありましたが、起動後に変更する場合はシステムのオプションメニューの言語選択で行えます。

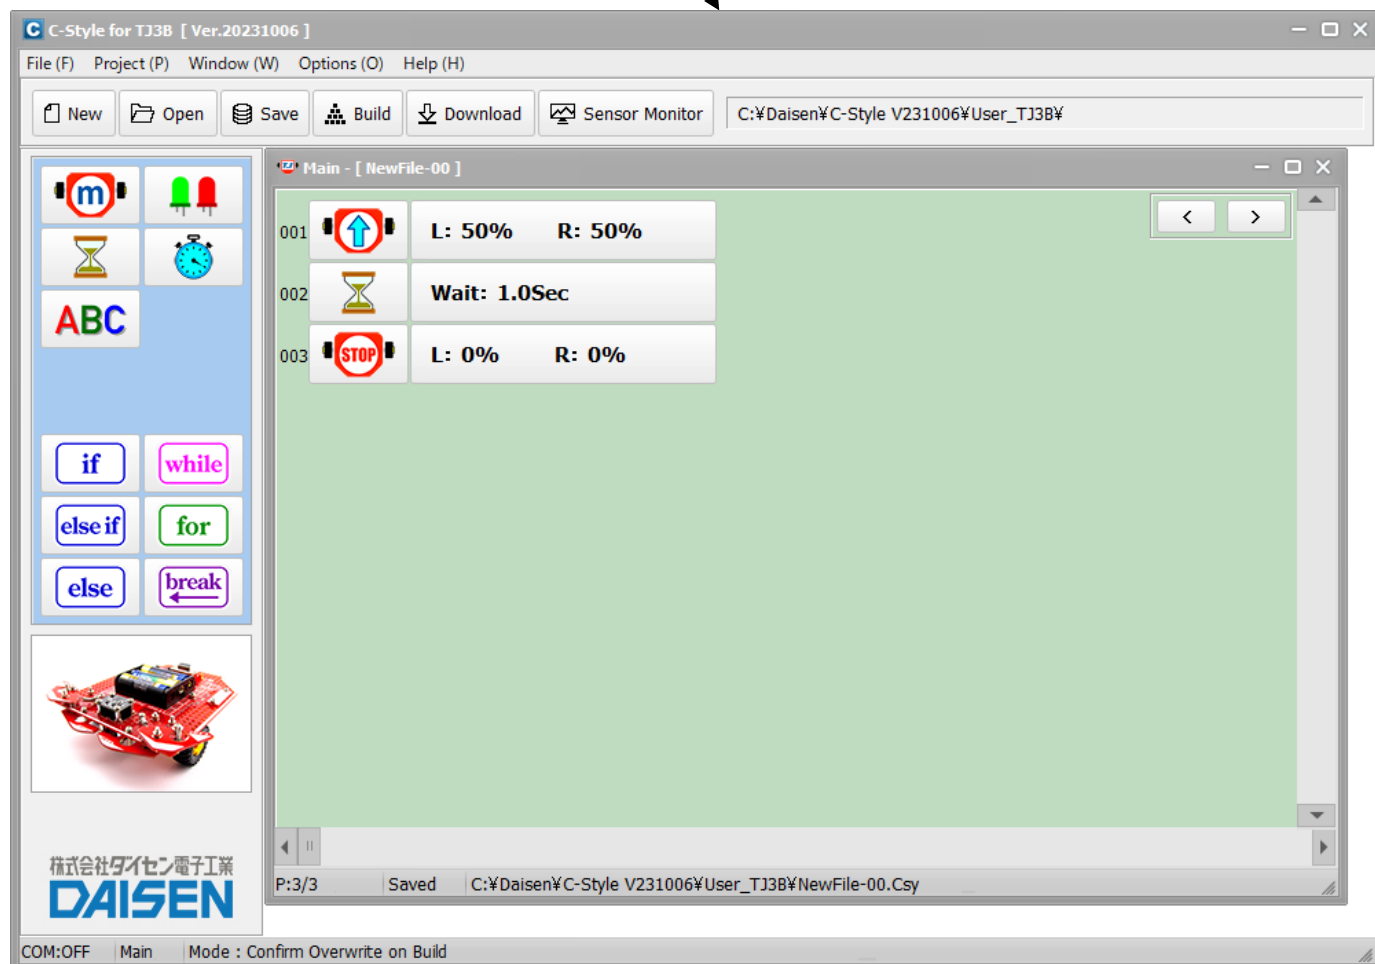

既に編集されていたプログラムも選択された言語表記になりますが、コメントは変換されません。言語選択は記憶されますので次回の C-Style 起動時は選択された言語表記となります。


5. USB ドライバーと通信設定の確認

5-1. USB ドライバーの確認

OS が Win10, Win11 の場合、USB ドライバーは実装済ですのでインストールは不要です。
 ドライバーを確認出来ない場合はインストールが必要です。

■ ドライバーの確認方法

- ① USB シリアル変換ケーブルを PC の USB コネクタに挿入します。
- ② PC のデバイスマネージャーを起動して「ポート (COM と LPT)」の項目をクリックします。
- ③ ” Prolific…” の名称を確認出来れば使用可能です。

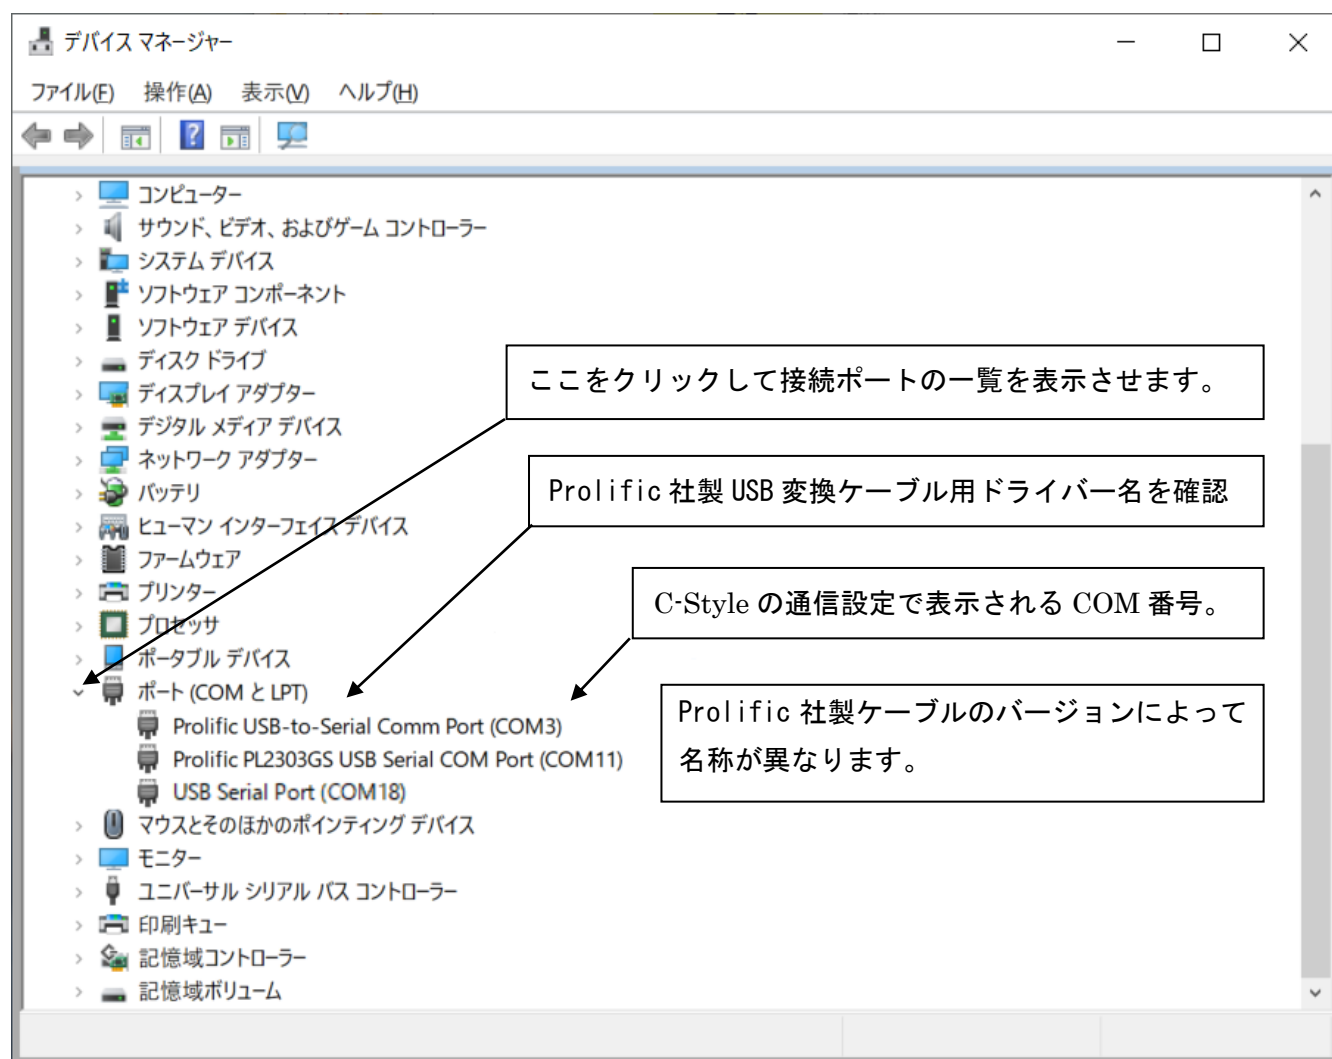


” Prolific…” の名称を確認出来ない場合や “不明なデバイス” と表示される場合はドライバーのインストールを実行してみてください。


その後再度デバイスマネージャーで確認出来ない場合はケーブルを新規購入する必要があります。尚確認出来ない場合、試しにインストールしたドライバーは削除して下さい。

(削除は「設定」→「アプリ」から “PL2302 USB-to-Serial” をアンインストールします。)


5-2. USB ドライバーのインストール

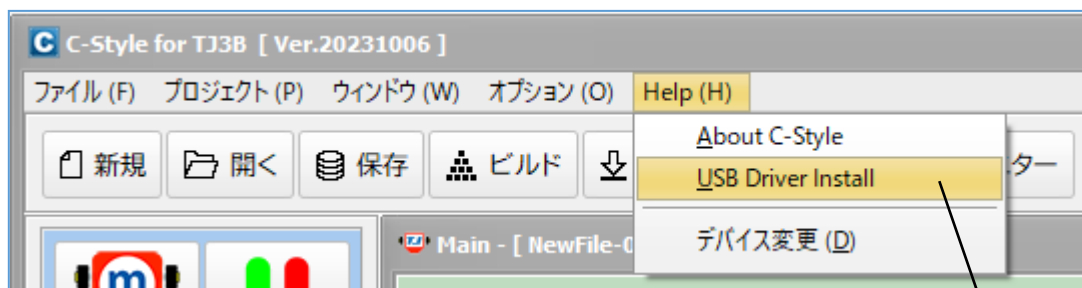


OS が Win11 以外の場合は「☐ for Win11」のチェックを外してからインストールして下さい。

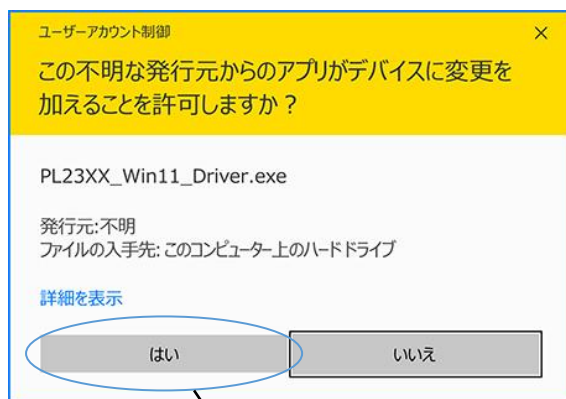


「はい」を選択してインストールを実行させます。

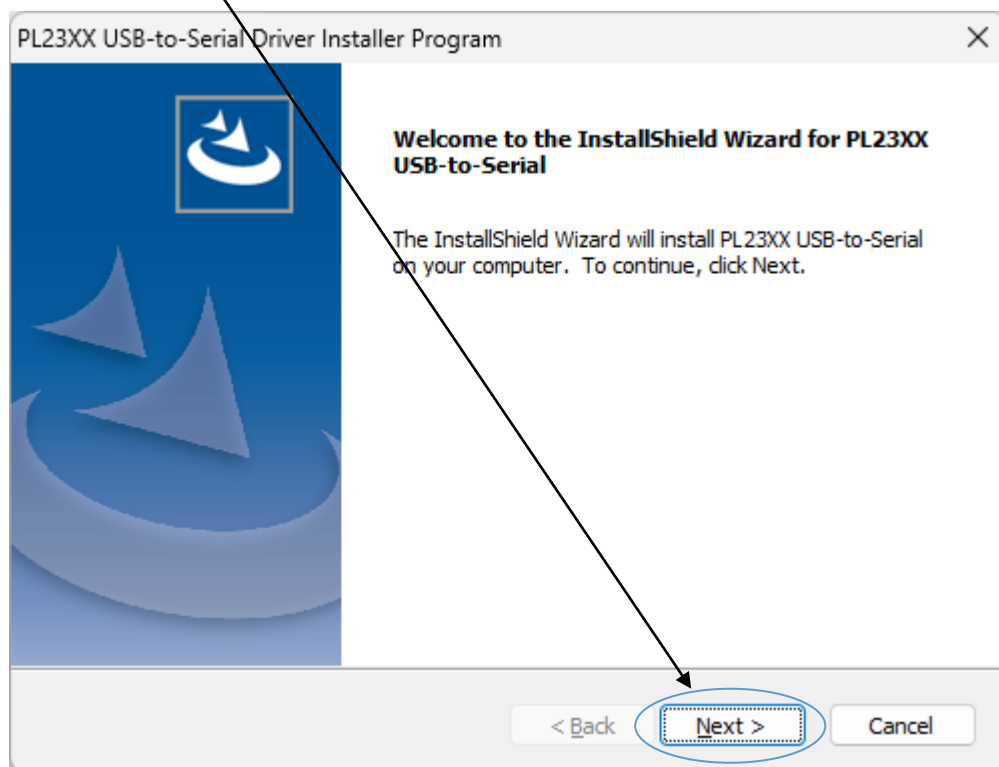

「Next」ボタンをクリックします。

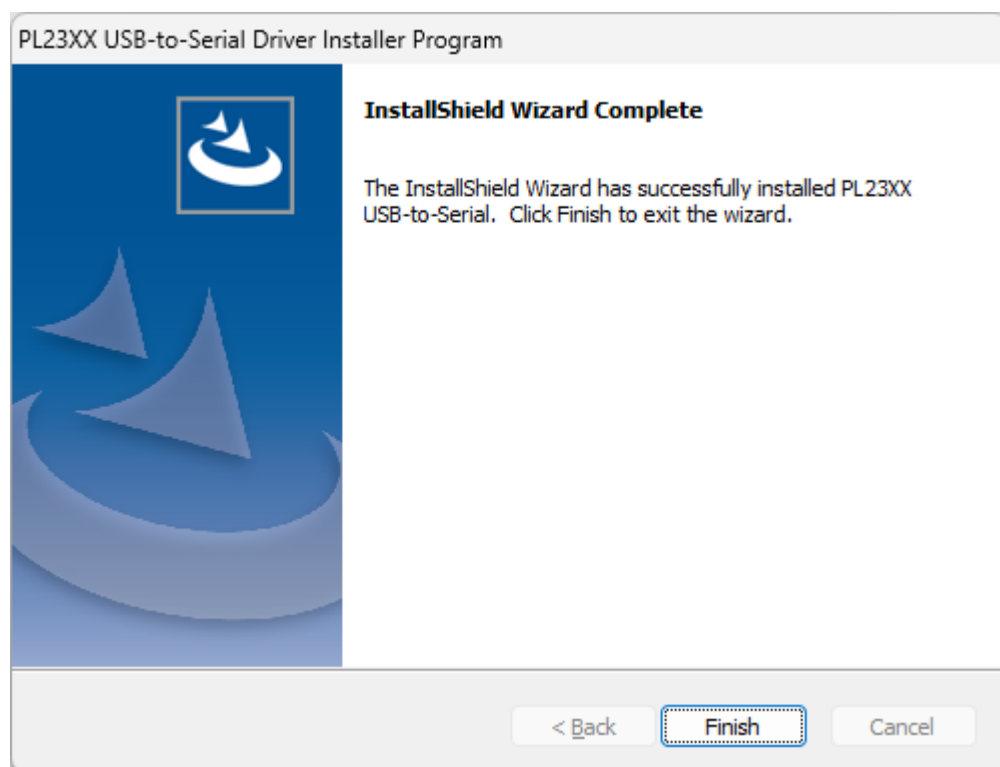

最後に「Finish」ボタンをクリックしますと画面が消えてしばらくしますと完了のダイアログが表示されます。

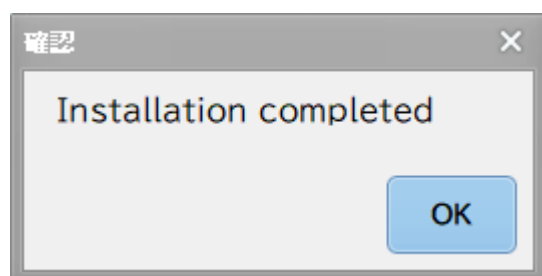


「OK」をクリックしてドライバーのインストールは終了となります。

5-3. 通信設定の確認


現在の接続ポートの設定状況を確認します。

通常ダウンロード時やセンサーモニター時では自動で通信設定を行いますのでここでの操作を毎回する必要はありません。

- ① ロボットと PC 間に通信ケーブルを接続しロボットの電源 SW を入れます。
- ② システムメニューのプロジェクトから通信設定を選択します。

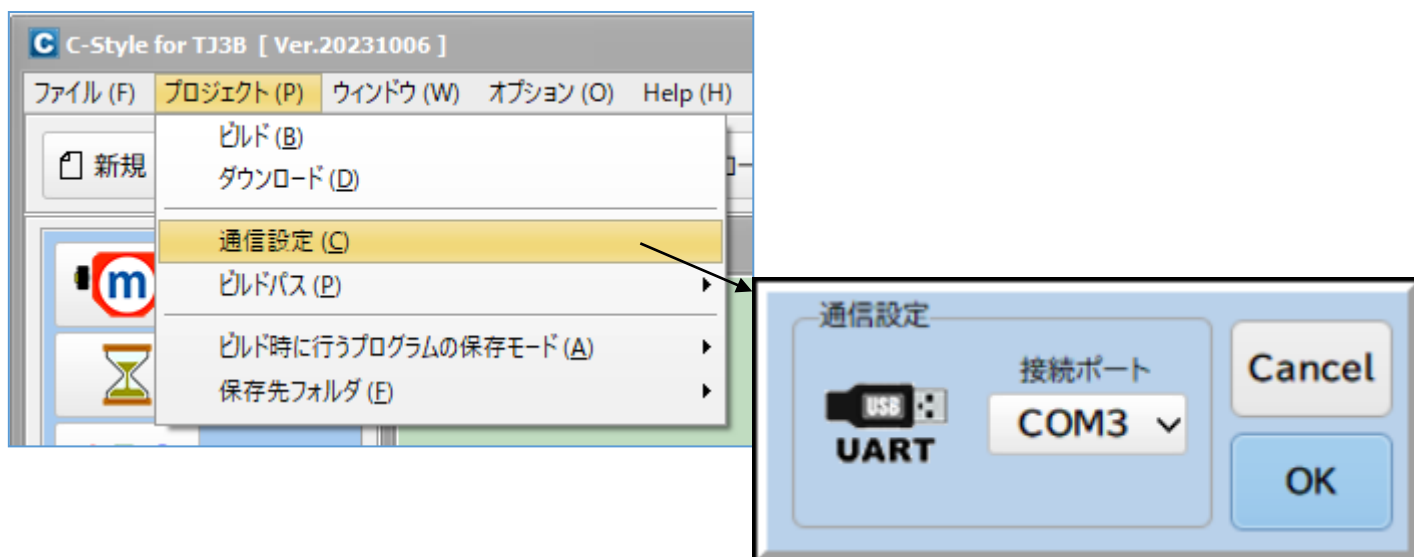

- ③ 確認された接続ポートが表示されましたら「OK」ボタンをクリックして終了です。
- ④ もしロボットと通信出来ない旨のダイアログが表示された場合は電源およびケーブルを確認後、再度「OK」ボタンをクリックしてダイアログが消えましたら正常です。

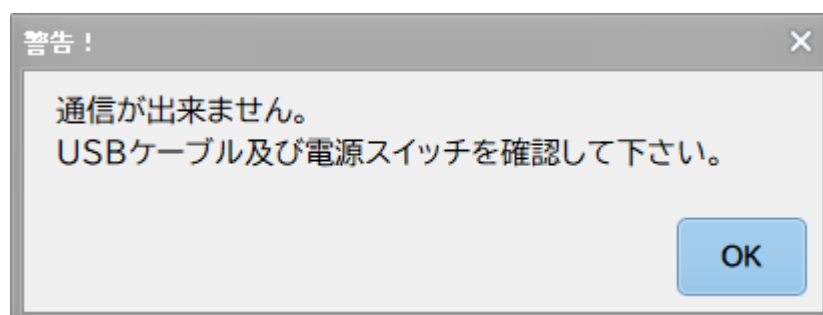

メモ

メモ

▲注意

本製品は一般の民生・産業用として使用されることを前提に設計されています。人命や危害に直接的、間接的にかかわるシステムや医療機器など、高い安全性が必要とされる用途にはお使いにならないでください。

本製品の故障・誤動作・不具合によりシステムに発生した付随的障害および、本製品を用いたことによって生じた損害に対し、当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。

株式会社ダイセン電子工業
DAISEN

〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-9-24
TEL:06-6631-5553 / FAX:06-6631-6886
URL:<https://www.daisendenshi.com>
e-mail:ddk@daisendenshi.com