




メインボード




センサーボード




ボールキャスター



M2.6 & M3 スパナ
(電池取外し工具)




タイヤホイール 2個



ゴムタイヤ2本




ギアモーター 2個



モーターホルダー 2個


※組立てにはドライバー (No.1 & No.2) が必要です。

モーターホルダーにギアモーターを青色ケーブルが上になるように取付けます。



ケーブルをコネクタに差し込みます。

ギアモーターをピンク色のシャフトが外側になるようにして、
プッシュリベットでしっかりと固定します。

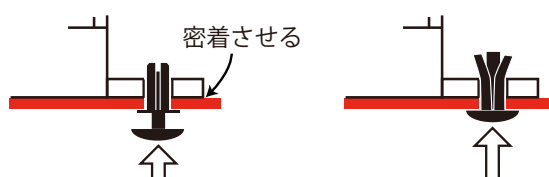

※モーターホルダーと基板をしっかりと密着させて
プッシュリベットを押し込みます。


α-Xplorer
DSR1405

M3 六角ナット


φ3×7 スペーサー

スチールボール

ボールキャスターを組み立て、メインボード後方に取付けます。

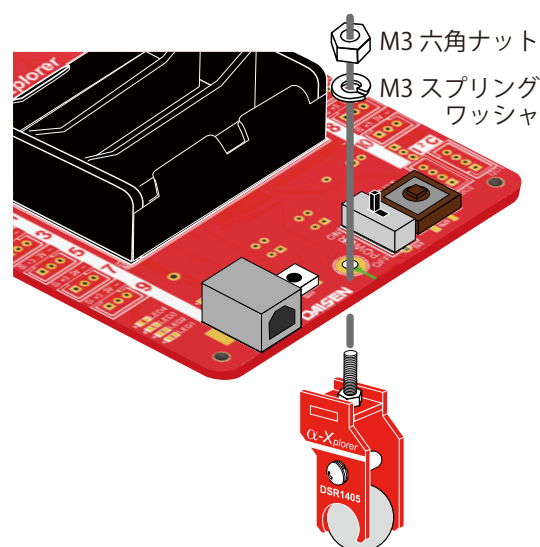

タイヤホイールにゴムタイヤを取付けます。



シャフトにタイヤを差し込み、タッピンネジで止めます。

前向き取付例



センサーボードは前向きまたは下向きに取付けます。
センサーボードには赤外線を伴う反射センサーを実装してあります。
前向きに取付けて衝突回避、下向きに取付けると落下防止やライン
トレース等の動きを制御することが可能です。
※コネクタ接続なので、取付の際に工具は必要ありません